

BOMBER SPEAKERS

Manual de Instalação – MOTOSOUND

A - Com Batente

1. Limpe com álcool a borda inferior do capacete, na altura do queixo, e espere a superfície secar.
2. Destaque o filme protetor do batente de borracha e aplique na borda do capacete, alinhado com a face inferior (Figuras 1A e 2A). Pressione o batente por aproximadamente 30 segundos. Espere o adesivo curar por, pelo menos, 2 horas.

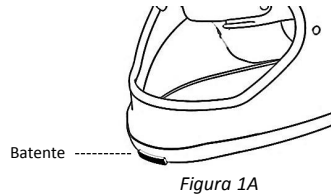


Figura 1A

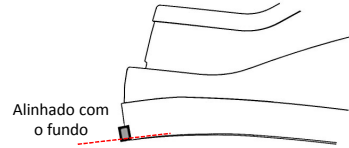


Figura 2A

3. Encaixe a presilha no capacete, ao lado do batente de borracha (Figura 3A). Deslize a presilha, até que a mesma fique sobre o batente de borracha (Figura 4A).

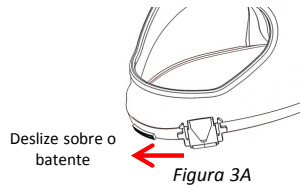


Figura 3A

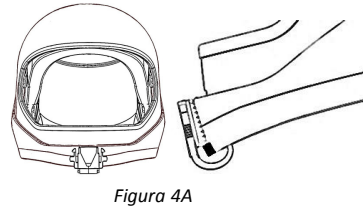


Figura 4A

B - Com Fita Dupla Face

1. Para uma melhor fixação, aconselhamos também o uso da Fita Dupla Face, conforme os passos a seguir.
2. Destaque o filme protetor de um dos lados da fita dupla face e aplique na borda do capacete, acima do batente de borracha (Figuras 1B e 2B). Pressione por aproximadamente 30 segundos. Espere o adesivo curar por, pelo menos, 2 horas.

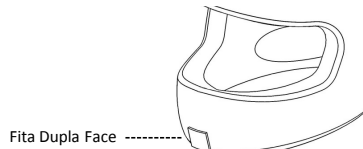


Figura 1B



Figura 2B

3. Destaque o outro filme protetor da fita dupla face.
4. Encaixe a presilha no capacete. Atenção: abra a presilha o suficiente para que ela passe pelo batente e pela fita dupla face sem permitir que a borracha de proteção toque neles (Figura 3B).

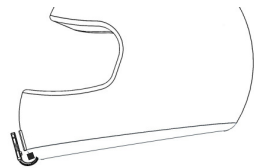


Figura 3B

5. Quando o fundo da presilha tocar na borda inferior do capacete, solte a presilha (Figura 4B).

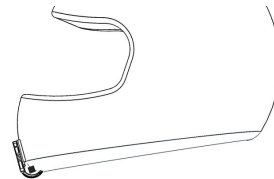


Figura 4B

Outras formas de capacetes:

6. a) Estilo Cross: monte a presilha na parte lateral do capacete (Figura 5), colocando o batente conforme descrito nos itens acima.
b) Estilo Aberto: monte a presilha na parte lateral do capacete (Figura 6), colocando o batente conforme descrito nos itens acima.

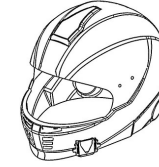


Figura 5

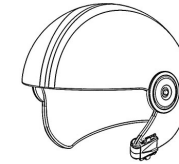


Figura 6

7. Encaixe a argola do cordão na parte inferior do MOTOSOUND (Figura 7 e 8).



Figura 7

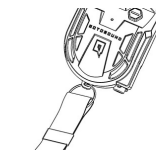


Figura 8

8. Encaixe o MOTOSOUND na presilha, de cima para baixo (Figura 9), de modo a ficar encaixado nas presilhas laterais e na canaleta central.

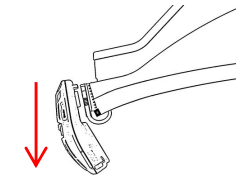


Figura 9

9. Prenda o cordão no pescoço ou na cinta jugular do capacete. Para proteger seu MOTOSOUND em caso de queda acidental.
10. Seu MOTOSOUND está pronto para o uso.
11. Para retirar o MOTOSOUND, basta pressionar as aletas laterais e puxar o aparelho para cima (Figura 10).

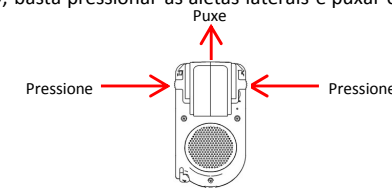


Figura 10

*Imagens meramente ilustrativas.

Para vídeos tutoriais, acesse www.youtube.com/user/altofalantesbomber

Garantia: Este produto tem garantia de 6 meses a partir da data de compra.



05436-16-03391

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br)

Thomas K. L. Indústria de Alto-Falantes S.A.

Av. das Indústrias, 2026 - Distrito Industrial - Cachoeirinha/RS - CEP 94930-230

Tel.: (51) 2125-9100

www.bomber.com.br

3.27.151

Rev. 03 - 23/06/2017