

# Bomber

## BOMBER BEATBOX 400

### MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.

Desenvolvemos e fabricamos alto falantes desde 1993, e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros.

Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

#### **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

O volume máximo (potência) pode variar em função do dispositivo conectado.



A potência máxima é atingida com *pendrive*, cabo auxiliar P2 ou *Bluetooth* de última geração.

O volume máximo poderá ser menor caso se conecte com dispositivos *Bluetooth* mais antigos.

➔ **CONTROLE DE VOLUME:** você pode limitar o volume máximo da sua caixa. O volume máximo só é atingido quando o volume digital, controlado pelos botões 9 ►► e 10 ◀◀, estiver no máximo (V30). Assim, se o volume digital estiver em V15, por exemplo, o volume máximo alcançado pelo botão de volume (7) não passará da metade.

#### **I. LEMBRETES**


- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo.

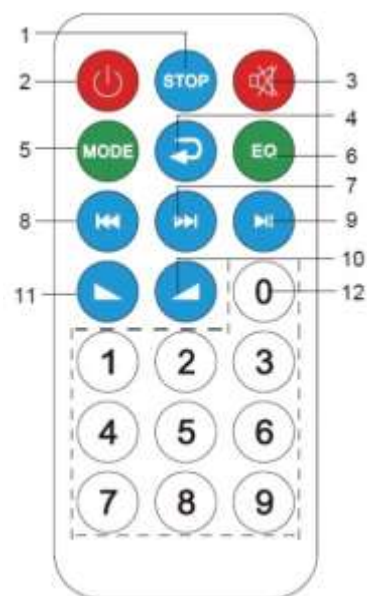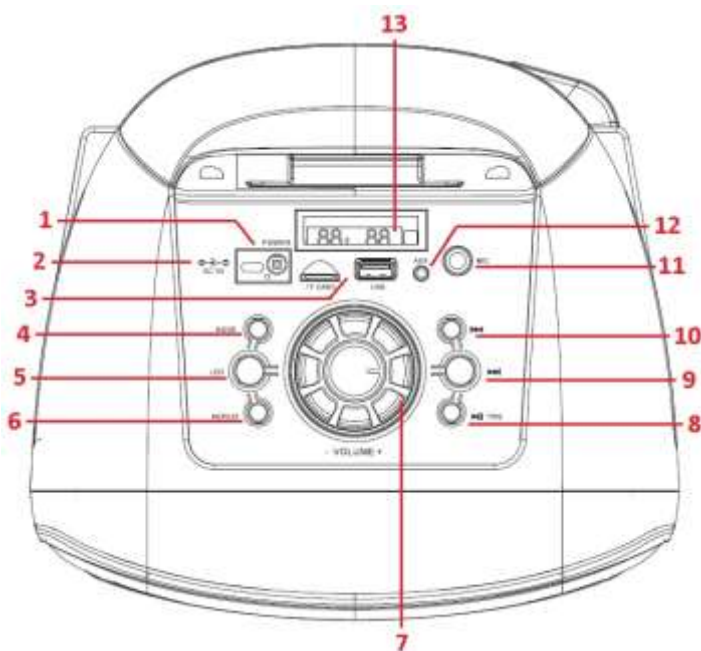


1	POWER (ON /OFF)	Liga / Desliga
2	DC 5V	Alimentação
3	Micro SD – TF Card / USB	Cartão / Pen drive
4	MODE	Seleção <i>bluetooth</i> / Radio FM / Auxiliar
5	LED	Controle Iluminação
6	REPEAT	Repetir (USB/Micro SD - TF Card)
7	Volume	Diminuir / Aumentar volume
8	►► / TWS	Autoscan / Reproduzir / Pausar / função TWS
9	►►	Próxima música / Canal FM / Volume
10	◀◀	Música anterior / Canal FM / Volume
11	Microphone	Receptáculo microfone
12	AUX	Receptáculo Cabo auxiliar P2
13	Display	

1	STOP	Parar
2	POWER	Liga / Desliga
3	MUTE	Mudo
4	REPEAT	Repetir
5	MODE	Seleção <i>bluetooth</i> / Radio FM / Auxiliar
6	EQ	Equalizador
7	►►	Próxima música / Canal FM / Volume
8	◀◀	Música anterior / Canal FM / Volume
9	►►	Autoscan / Reproduzir / Pausar
10	VOL +	Aumentar volume
11	VOL -	Diminuir volume
12	Botões numéricos	Entrada de estação FM manual




## II. OPERAÇÃO

- Ligue a chave **POWER**;
- Pressione o botão **MODE** e escolha a opção desejada: BT (*Bluetooth*), USB (*pendrive*), TF (*cartão Micro SD*), FM, LINE (cabo auxiliar);
- Mantenha pressionado de forma contínua o botão 9  (caixa) até aparecer no display V30. Isso assegura que você poderá atingir o volume máximo.

### CONECTANDO O BLUETOOTH BT

- Pressione o botão **MODE** até aparecer "BT" no painel;
- Procure por "BOMBER BEATBOX 400" nas conexões do seu dispositivo *Bluetooth* e clique para confirmar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- O controle de volume pode ser realizado no seu dispositivo Bluetooth, pelo volume Master da caixa (7), e pressionado de forma contínua o botão 9  (caixa) até aparecer no display V30, e após, sem ajustes independentes.




#### Comandos **BLUETOOTH BT**

-  Pausar ou tocar a música;
-  Avançar para a próxima música;
-  Retroceder para a música anterior.

### CONECTANDO O PENDRIVE USB e MICRO SD CARD

- Insira o *Pendrive* ou Cartão;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente.
- Formatos de arquivos suportados: MP3 e WAVE

#### Comandos **PENDRIVE USB e MICRO SD CARD**

-  Pausar ou tocar a música;
-  Avançar para a próxima música;
-  Retroceder para a música anterior;


Quando inserir o *Pendrive* e o Cartão simultaneamente, o inserido por último terá prioridade;

Este aparelho suporta um *Pendrive* ou Micro SD de até 32GB. Nunca retire o *Pendrive* ou Micro SD enquanto estiver reproduzindo uma música, isso poderá danificar seu arquivo.

### CONECTANDO O AUX MODE (cabo auxiliar P2)

- Insira o cabo P2, pressione o botão **MODE** para alterar para o modo AUX MODE;
- Você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, pressione o botão **MODE** para alterar para outro modo (BT/FM/USB/CARTÃO).






#### Comandos **AUX MODE (cabo auxiliar P2)**

-  Toque curto irá silenciar a reprodução;
- Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo.

### CONECTANDO O RÁDIO FM

#### ATENÇÃO

Recomendamos que você utilize o **AUTO SCAN**, desta forma, todas as rádios FM disponíveis na área, serão automaticamente armazenadas e você poderá trocar de rádio mais facilmente.

- **AUTO SCAN**: Pressione o botão **MODE** para selecionar a função **FM**;
- Pressione o botão . O aparelho irá procurar automaticamente todas as rádios;
- Com as estações armazenadas automaticamente, você pode passar pelas rádios simplesmente pressionando rapidamente os botões  ou . No display aparecerá **CH01** até **CH50**;
- A frequência poderá ser selecionada manualmente através dos botões numéricos ou  /  do controle remoto

(Ex.: 0937 = 93.7)

### **Microfone**

- Não conecte o microfone enquanto estiver carregando a bateria;
- Você pode controlar o volume do microfone através dos botões 9 ►► e 10 ◀◀ na caixa;
- O volume da música do *Bluetooth*, *Pendrive* ou *Aux* poderá ser controlado e *mixado* através do volume Master Circular.

### **Função TWS (Estéreo)**

- Permite que se conecte o seu dispositivo *Bluetooth* a duas caixas, funcionando em modo *Estéreo*;
- É necessário que você possua duas caixas do mesmo modelo;
- Não conecte o seu dispositivo *Bluetooth* em nenhuma das caixas, se a conexão já estiver ativa, interrompa;
- Pressione o botão **MODE** até aparecer **BT** no painel, repita essa ação para a segunda caixa;
- Pressione por um período longo o botão **BT/TWS** na primeira caixa até aparecer **T-5** no painel, repita essa ação para a segunda caixa;
- A conexão entre as duas caixas será automática e estará completa, assim que você escutar um sinal sonoro;
- No seu dispositivo *Bluetooth* procure por “BOMBER BEATBOX 400” e clique em conectar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- Aumente o volume das duas caixas no máximo, e controle o volume das duas caixas simultaneamente pelo controle ou pelo seu dispositivo *Bluetooth*.
- A função EQ e LED é operada individualmente.


### **Equalização (no controle remoto)**

- Pressione o botão **EQ** no controle para escolher uma das 6 equalizações disponíveis (classic, rock, jazz, pop, normal, pouco grave).

### **Recarga da Bateria**

#### **ATENÇÃO**

**Use um carregador de DC5V 2A USB ou acima para atender aos padrões de segurança.**

- Quando o símbolo piscar, a caixa deve ser carregada imediatamente;
- Carregue a bateria  utilizando um carregador DC 5V 2A USB (NÃO INCLUSO) com o cabo USB Micro-B fornecido;
- Em caso de uso prolongado na potência máxima, carregue antecipadamente a bateria por completo e mantenha á carregando durante o uso;
- Mantenha a bateria sempre carregada, em caso de descarregamento total da bateria, carregue por 30min com a caixa desligada.

### **III. ESPECIFICAÇÕES**

- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Potência: 12W RMS;
- Tensão da bateria de lítio: 3.7V;
- Tensão de carregamento: 5V;
- Bateria de lítio: capacidade de 2600mAh;
- Duração da bateria: Média 6 horas, conforme utilização;
- Rádio FM: 87,5 – 108 MHz.

### **IV. ITENS INCLUSOS**

- 1 Caixa BeatBox 400;
- 1 Cabo USB Micro-B;
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5mm;
- 1 Controle;
- 1 Manual do Usuário.

### **V. CONTATO**

#### **Suporte Técnico**

E-mail: [suporte@bomber.com.br](mailto:suporte@bomber.com.br)

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/en/contacts/bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105



Código QR – Suporte técnico

#### **Garantia**

E-mail: [garantia@bomber.com.br](mailto:garantia@bomber.com.br)


WhatsApp: +55 51 2125-9175



Código QR – Garantia

## Assistência Técnica

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site [www.bomber.com.br](http://www.bomber.com.br).

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se display apresenta a informação  piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-o e tente conectar o seu dispositivo novamente.</li><li>• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.</li></ul>
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a informação neste manual “Controle de volume”</li><li>• Verifique o nível de volume de seu dispositivo <i>Bluetooth</i> e da sua caixa.</li><li>• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.</li></ul>
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo <i>Bluetooth</i>.</li></ul>
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o seu carregador possui a corrente e tensão indicada.</li><li>• Verifique se o cabo USB micro-B está corretamente conectado no carregador e na caixa.</li><li>• Tente utilizar outro carregador compatível</li></ul>
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a carga da bateria.</li><li>• Carregue a caixa desliga por 10 minutos.</li><li>• Verifique se o botão <i>power</i> está pressionado.</li></ul>
Controle não funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retire o lacre da bateria.</li><li>• Faça a substituição da bateria CR 2025 do controle.</li></ul>
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se está usando o cabo P2 3,5mm correto.</li></ul>
Cartão SD ou Pendrive não reproduz musica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se há musicas dentro do seu cartão ou pen drive</li><li>• Tente utilizar outro cartão ou pen drive</li><li>• Verifique se as musicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3 ou WAVE.</li></ul>

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

#### LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se o direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

Modelo: BO1001BT



**07028-20-13066**

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”

“Este produto contém a placa/módulo BO1001BT, código de homologação Anatel 07028-20-13066.”