

Bomber

BOMBERBASS

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.

Desenvolvemos e fabricamos alto falantes desde 1993, e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros.

Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo (potência) pode variar em função do dispositivo conectado.

A potência máxima é atingida com *pen drive*, ou alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração.

I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo.

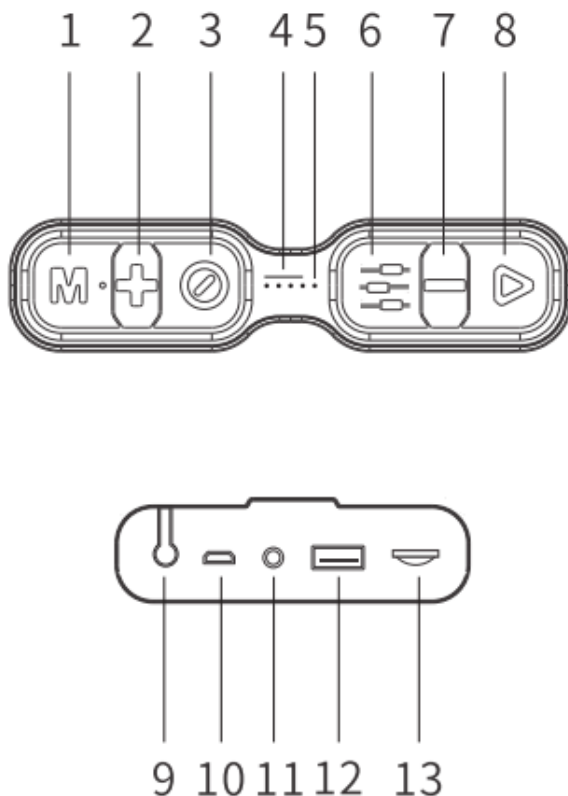

Breve Descrição Funcional		
1		Seleção: <i>Bluetooth</i> / TF Micro SD Card / USB / Aux (Auxiliar)
2		Aumento do volume / Próxima música
3		Liga / Desliga
4		Indicador de bateria
5		Indicador de conexão <i>Bluetooth</i>
6		Equalizador / Conexão de duas caixas simultâneas
7		Redução do Volume / Próxima música
8		Reproduzir e pausar / Desconexão <i>Bluetooth</i>
9	RESET	Reiniciar funcionamento
10	DC 5V / 2A	Alimentação DC 5V / 2A
11	AUX	Receptáculo 3,5mm (P2)
12	USB	Receptáculo (Pen drive)
13	MICRO SD CARD	Receptáculo (Micro SD)


II. OPERAÇÃO


- Aperte o botão por 2 segundos para ligar ou desligar a caixa;
- A caixa desligará após 15 minutos se nenhuma conexão for realizada ou nenhum botão for pressionado.


CONECTANDO O BLUETOOTH

- Procure por “BOMBERBASS” nas conexões *Bluetooth* do seu dispositivo e clique para conectar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação.

Comandos *BLUETOOTH*

 Pressione para pausar ou reproduzir a música / Pressione por 3 segundos para forçar a desconexão *Bluetooth*. Você escutará um sinal sonoro de confirmação;

 Pressione para aumentar o volume / Pressione por 2 segundos para avançar para a próxima música;

 Pressione para diminuir o volume / Pressione por 2 segundos para voltar para a música anterior;

O controle de volume é realizado simultaneamente na caixa e no seu dispositivo *Bluetooth*, se o mesmo possuir essa tecnologia.





○ **Indicador de conexão**

Luz branca piscando a cada 0,5 segundos: Aguardando conexão;

Luz branca acesa constantemente: Conexão entre caixa e dispositivo *Bluetooth* ATIVA;

Luz branca piscando a cada 1,5 segundos: Reproduzindo faixas de áudio.


FUNÇÃO TWS (Estéreo)


- Permite que se conecte o seu dispositivo *Bluetooth* com duas caixas, funcionando em modo Estéreo;
- É necessário que você possua duas caixas do mesmo modelo;
- Coloque ambas no modo “*Bluetooth*”, mas ainda não conecte o seu dispositivo;
- Pressione por 3 segundos o botão  em uma das caixas;
- Você escutará um sinal sonoro em ambas as caixas, confirmando a conexão TWS com sucesso;
- Após, procure por “BOMBERBASS” nas conexões *Bluetooth* do seu dispositivo e clique para conectar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- O controle de volume é realizado simultaneamente nas duas caixas e no seu dispositivo *Bluetooth*, se o mesmo possuir essa tecnologia;
- Você poderá operar as funções ,  e  em qualquer uma das caixas para controlar ambas as caixas.


CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

- Insira o Pen drive ou Cartão micro SD;
- Automaticamente a caixa mudará o modo de reprodução para o último dispositivo inserido;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente;
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, FLAC, WMA e APE.

Comandos *PENRIVE USB* e *CARTÃO MICRO SD*

 Pressione para pausar ou reproduzir a música;


 Pressione para aumentar o volume / Pressione por 2 segundos para avançar para a próxima música;

 Pressione para diminuir o volume / Pressione por 2 segundos para retroceder para a música anterior.

CONECTANDO A ENTRADA AUXILIAR

- Insira o cabo auxiliar 3,5mm (P2) no receptáculo;
- Automaticamente a caixa mudará o modo de reprodução para o último dispositivo inserido;
- Ligue a outra ponta do cabo no seu dispositivo.

Comandos Entrada Auxiliar


 Pressione para silenciar a reprodução;

Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo.

INDICADOR DE CARGA DA BATERIA

- ● ● ● - 100% a 76% de carga da bateria
- ● ● - 75% a 51% de carga da bateria
- ● - 50% a 26% de carga da bateria
- - 25% a 1% de carga da bateria

EQUALIZADOR

- Pressione o botão  e escolha entre as equalizações pré-programadas, a que mais lhe agrada.

RECARGA DA BATERIA




ATENÇÃO: Use um carregador de DC5V 2A USB para atender aos padrões de segurança.

- Carregue a bateria utilizando um carregador DC 5V 2A USB (NÃO INCLUSO) e o cabo USB TIPO-C fornecido;
- Caso a bateria descarregue por completo, terá um tempo médio de 3 horas para a carga total;
- ●●●● A bateria estará completamente carregada quando os quatro indicadores de carga da bateria estiverem acesos.

MODO POWER BANK

- Você pode utilizar a BOMBERBASS como um carregador portátil;
- Conecte o cabo do seu smartphone na porta USB (12), em seguida, conecte o cabo no seu smartphone.

MODO CHAMADA

- Você pode atender e efetuar ligações através da BOMBERBASS;
- Conecte o seu smartphone a BOMBERBASS, assim que receber uma chamada no seu smartphone, pressione o botão  para atender;
- Pressione novamente o botão  para encerrar a chamada;
- Pressione duas vezes o botão  para realizar uma chamada para o último número discado no seu smartphone.

III. ESPECIFICAÇÕES

- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima *Bluetooth*: 10 metros;
- Potência: 55W RMS;
- Resposta de frequência: 30Hz – 20kHz;
- Bateria: Lítio 7.4V / 8000mAh;
- Tensão/Corrente de carregamento: 5V/2A;
- Duração da bateria: até 20 horas, conforme utilização;
- Tempo de carga: 4 horas;
- Resistente à água: IPX6;
- Dimensões: 40 x 19 x 16cm (L x A x P);
- Peso: 2,70kg.

IV. ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa BOMBERBASS;
- 1 Cabo USB TIPO-C;
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5mm;
- 1 Alça de transporte;
- 1 Manual do Usuário.

V. CONTATO

Suporte Técnico

E-mail: suporte@bomber.com.br

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/pt/contacts/suporte.bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105



Garantia


E-mail: garantia@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9175



VI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site www.bomber.com.br.

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se indicador (5) está piscando a cada 0,5 segundos, caso não esteja piscando ou esteja piscando mais lento a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-o e tente conectar o seu dispositivo novamente. • É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo. • Pressione o botão  por 3 segundos para forçar a desconexão <i>Bluetooth</i>. • Pressione o botão Reset (9)
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none"> • O volume máximo pode ser controlado pela caixa, ou pelo seu dispositivo <i>Bluetooth</i> sendo independente o uso em alguns dispositivos <i>Bluetooth</i>, portanto verifique se a caixa ou o seu dispositivo <i>Bluetooth</i> estão aplicando o máximo de volume. • A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo <i>Bluetooth</i>.
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o seu carregador possui a corrente e tensão indicada neste manual. • Verifique se o cabo USB TIPO-C está corretamente conectado no carregador e na caixa. • Tente utilizar outro carregador compatível.
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique a carga na bateria. • Carregue a caixa desliga por 30 mim.
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se está usando o cabo P2 3,5mm correto. • Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está no volume alto.
Cartão SD ou Pendrive não reproduz musica	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se há musicas dentro do seu cartão ou pen drive. • Tente utilizar outro cartão ou pen drive. • Verifique se as musicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3, WAVE, FLAC, WMA e APE.
Botões não funcionam	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão Reset (9)

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se o direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”

“Este produto contém a placa/módulo BO1004BT, código de homologação Anatel 00781-21-13066.”