

Bomber

BOMBER PARTY 800

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.

Desenvolvemos e fabricamos alto falantes desde 1993, e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros.

Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo (potência) pode variar em função do dispositivo conectado.


A potência máxima é atingida com *Pendrive*, cabo auxiliar P2 ou alguns *Bluetooth* de última geração.

O volume máximo poderá ser menor caso se conecte com dispositivos *Bluetooth* mais antigos.

O volume máximo pode ser controlado pela caixa (10) ou controle.

I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo.

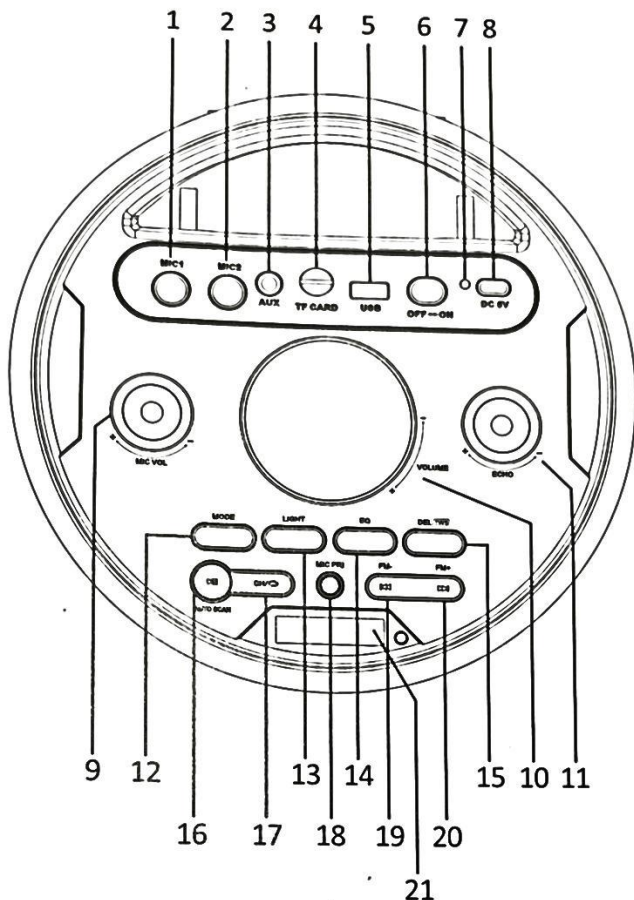

Breve Descrição Funcional		
1	MIC 1	Microfone 1 (receptáculo)
2	MIC 2	Microfone 2 (receptáculo)
3	AUX	Cabo Auxiliar P2 (receptáculo)
4	MICRO SD CARD	Receptáculo
5	USB	<i>Pendrive</i> (receptáculo)
6	ON / OFF	Liga / Desliga
7	LED DE CARGA	Luz de indicação de bateria
8	DC 5V	Alimentação DC 5V
9	-MICVOL+	Volume do microfone
10	-VOLUME+	Volume
11	-ECHO+	Controle de Eco do Microfone
12	MODE	Seleção <i>Bluetooth</i> / FM / Auxiliar (line) / USB / Micro SD - TF Card
13	LIGHT	Modos de iluminação
14	EQ	Equalizador (Graves – b / Agudos – H)
15	DEL/TWS	Conexão de duas caixas simultâneas
16	AUTO SCAN/ PAUSE	FM Auto-scan / Reproduzir e pausar
17	REPEAT / CH	Repetir / Desconectar <i>Bluetooth</i> / Trocar Canal FM
18	MIC PRI	Prioridade do microfone
19	FM- / <<	Última música / canal FM ou frequência anterior
20	FM+ / >>	Próxima música / canal FM ou frequência próxima
21	PAINEL / DISPLAY	Mostrador

II. OPERAÇÃO

- Ligue a chave **ON/OFF**;
- Pressione o botão **MODE** e escolha a opção desejada: BT (*Bluetooth*), USB (*pendrive*), TF (cartão Micro SD), FM, LINE (cabo auxiliar).

CONECTANDO O BLUETOOTH (BT)


- Pressione o botão “**MODE**” até aparecer **BT b t** no painel;
- Procure por “BOMBER PARTY 800” nas conexões *Bluetooth* do seu dispositivo e clique para confirmar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- Você pode controlar o volume sonoro tanto no seu dispositivo *Bluetooth*, quanto na caixa e no controle, não sendo simultâneo o funcionamento entre eles;

Comandos **BLUETOOTH (BT)**

▶▶ Pausar ou tocar a música;

▶▶▶ Avançar para a próxima música;

◀◀ Retroceder para a música anterior;

Desconexão **BLUETOOTH**: pressione longamente . Você escutará um sinal sonoro de confirmação de desconexão.

FUNÇÃO TWS (Estéreo)

- Permite que o seu dispositivo *Bluetooth* seja conectado em duas caixas, funcionando em modo *Estéreo*;
- É necessário que você possua duas caixas do mesmo modelo;
- Coloque ambas no modo “**BT**”, sem conectar seu dispositivo *Bluetooth*;
- Escolha uma das caixas como caixa auxiliar (*leftchannel* – canal esquerdo), pressione longamente o botão “**TWS**” desta caixa auxiliar. Aparecerá no display “**TWS**” e “**bt_L**”;
- Quando você escutar um sinal sonoro de ambas as caixas, a função “**TWS**” foi completada com sucesso;
- O display da caixa auxiliar exibirá “**bt_L**” e a caixa principal exibirá “**bt**”;
- Após, procure por “BOMBER PARTY” nas conexões **BLUETOOTH** do seu dispositivo e clique para confirmar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- Aumente o volume (10) no máximo em ambas as caixas e controle o volume pelo controle ou pelo seu dispositivo *Bluetooth*;
- Você poderá operar as funções ◀◀; ▶▶; ▶▶▶; “**EQ**” em qualquer uma das caixas para controlar ambas as caixas;

CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

- Insira o *Pendrive* ou Cartão Micro SD;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente;
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA;


Comandos **PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD**

▶▶ Pausar ou tocar a música;

▶▶▶ Toque curto para avançar para a próxima música, toque longo para avançar a música rapidamente;

◀◀ Toque curto para retroceder para a música anterior, toque longo para retroceder a música rapidamente;

Quando inserir o *Pendrive* e o Cartão Micro SD simultaneamente, o que for inserido por último terá prioridade;

Alterar o modo de tocar: pressionando rapidamente o botão  / **CH** você alterará o modo de tocar para:

RL L (reprodução em *loop*) **ON E** (repetir a música) **r R Nd** (reprodução aleatória);

CONECTANDO O AUX MODE (cabo auxiliar P2)

- Insira o cabo P2, pressione o botão **MODE** para alterar para o modo AUX MODE;
- No display aparecerá **LI RE** e você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, pressione o botão **MODE** para alterar para outro modo (BT/FM/USB/TF-Micro SD);

Comandos **AUX MODE (cabo auxiliar P2)**

▶▶ Toque curto irá silenciar a reprodução;

Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo;

CONECTANDO O RÁDIO FM

ATENÇÃO

Recomendamos que você utilize o **AUTO SCAN**, desta forma, todas as rádios FM disponíveis na área, serão automaticamente armazenadas e você poderá trocar de rádio mais facilmente.

- **AUTO SCAN**: Pressione o botão **MODE** para selecionar a função **FM**;
- Pressione por um período longo o botão ▶▶. O aparelho irá procurar automaticamente todas as rádios;
- Com as estações armazenadas automaticamente, você pode passar pelas rádios simplesmente pressionando rapidamente os botões ◀◀ ou ▶▶. No display aparecerá **CH01** até **CH50**;
- Se você quiser alterar manualmente a frequência, após ter feito o **AUTO SCAN**, pressione rapidamente o botão **CH** e pressione ◀◀ ou ▶▶ para mudar a frequência de sintonia.

MICROFONE

- O microfone funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o plug do microfone (P10) na entrada MIC1 ou MIC 2;
- O volume do microfone e a reverberação (**ECHO**) podem ser ajustados independentemente do volume principal;


Micro PRI

Quando estiver usando o microfone, pressione o botão **MIC PRI** e o volume da música que estiver tocando diminui automaticamente, deixando em destaque a reprodução do microfone.

EQUALIZAÇÃO

- Pressione o botão “**EQ**” para escolher o que quer regular: H = agudos, b = graves;
- Pressione os botões “FM-/**◀**” ou “FM+/**▶**” para diminuir ou aumentar os graves e agudos;
- Você pode regular de **H -5** ~ **H 5** (agudos) e de **b -5** ~ **b 5** (graves);


SINAIS SONOROS

- Se desejar você pode desativar os sinais sonoros pressionando longamente o botão  , até ouvir um sinal sonoro de confirmação.

RECARGA BATERIA

ATENÇÃO

Use um carregador de DC5V 2A USB ou de corrente superior para atender aos padrões de segurança.

- Quando o símbolo  no display estiver piscando, a caixa deve ser carregada;
- Carregue a bateria utilizando um carregador DC 5V 2A USB (NÃO INCLUSO) e o cabo USB TIPO-C fornecido;
- O led (7) permanecerá ligado, enquanto a bateria não estiver completamente carregada, e se desligará, quando a carga estiver completa.
- Em caso de descarregamento total da bateria, carregue por 30 min com a caixa desligada;

III. ESPECIFICAÇÕES

- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Potência: 50W RMS;
- Bateria: Lítio 7,4 V / 4400 mAh;
- Resposta de frequência: 65Hz - 20KHz;
- Tensão de carregamento: 5V;
- Duração da bateria: *até 15 horas, conforme utilização;
- Tempo de carregamento: 4h;
- Rádio FM: 87,5 – 108 MHz;
- Dimensões (LAP): 28,8 x 68,5 x 29,8 cm;
- Peso: 5,23 kg;

IV. ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa Party 800
- 1 Cabo USB TIPO-C
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5mm
- 1 Controle
- 2 Suporte para fixação de microfone
- 1 Manual do Usuário

V. CONTATO

Suporte Técnico

E-mail: suporte@bomber.com.br

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/en/contacts/voice/suporte.bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105



Código QR – Suporte técnico

Garantia

E-mail: garantia@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9175




Código QR – Garantia

*O tempo de duração da bateria foi definido com o ganho do volume em 50%.

Assistência Técnica

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site www.bomber.com.br.

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se display apresenta a informação BT b E piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Pressionando o botão  para realizar a desconexão do dispositivo <i>Bluetooth</i> e tente conectar o seu dispositivo novamente.• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none">• O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo controle, sendo independente o uso, portanto verifique se a caixa ou o controle estão aplicando o máximo de volume.• Verifique o nível de volume de seu dispositivo <i>Bluetooth</i> e da sua caixa.• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo <i>Bluetooth</i>.
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o seu carregador possui a corrente e tensão indicada neste manual.• Verifique se o cabo USB TIPO-C está corretamente conectado no carregador e na caixa.• Tente utilizar outro carregador compatível.
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a carga da bateria.• Carregue a caixa desligada por 30min.• Verifique se o botão ON/OFF está na posição ON.
Controle não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há bateria no compartimento do controle.• Faça a substituição das 2 baterias AAA 1,5V do controle.
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se está usando o cabo P2 3,5mm correto.• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está com volume alto;
Cartão SD ou Pendrive não reproduz música	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há músicas dentro do seu cartão ou pen drive.• Tente utilizar outro cartão ou pen drive.• Verifique se as músicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA;• É possível que haja arquivos muito grandes dentro do Pendrive. Mantenha apenas arquivos de música no formato MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA;
Microfone com Volume baixo ou inativo	<ul style="list-style-type: none">• O volume do microfone pode estar baixo ou no mínimo. Aumente o volume do microfone no botão 9;

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se o direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”



Modelo: BO1001BT

07028-20-13066

“Este produto contém a placa/módulo BO1001BT, código de homologação Anatel 07028-20-13066.”

