

BOMBER SPEAKERS

Manual do Consumidor – MOTOSOUND

Prezado consumidor,

Muito obrigado por escolher o MOTOSOUND. Favor ler com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance.

I. Precauções

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- O produto é resistente a umidade conforme homologação IP44, podendo ser utilizado sob chuva leve;
- Evite danos provocados por quedas;
- Não desmonte, repare ou altere o produto por conta própria;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo para evitar qualquer perigo.

II. Lembretes

- No caso de falhas anormais durante a operação do produto, desligue-o e remova o cabo USB para evitar danos a caixa de som ou outros componentes;
- A distância da conexão Bluetooth vai ser afetada ou facilmente se desconectará quando a bateria estiver acabando. Por favor, carregue o MOTOSOUND rapidamente.

III. Visão Geral

-  - Aperte o botão para tocar e pausar a música.
-  - Aperte o botão para atender a ligação, ou pressione para recusar.
-  - Aperte o botão para diminuir o volume do som. Mantenha pressionado para passar à música anterior.
-  - Aperte o botão para aumentar o volume do som. Mantenha pressionado para passar à música seguinte.
-  - Pressione por 3 segundos para ligar o MOTOSOUND. Pressione novamente por 3 segundos para desligar. Pressione duas vezes para desconectar o dispositivo Bluetooth.

IV. Especificações

- Modelo: MOTOSOUND;
- Bluetooth: V3.0;
- Área de alcance do Bluetooth: ≤ 10 metros;
- Voltagem do cabo USB: DC 5V/500 mAh;
- Bateria: 500 mAh de lítio;
- Potência do alto-falante: 5W;
- Resposta de frequência: 90Hz – 20KHz;
- Sensibilidade: 80dB ± 2dB;
- Relação sinal-ruído (RSN): ≥ 76 dB.

V. Composição do produto

- 01 MOTOSOUND;
- 01 Cabo USB;
- 01 Manual;
- 02 Presilhas para fixação;
- 03 Batentes de borracha;
- 02 Fitas dupla face.
- 01 Cordão de segurança.

VI. Funções

Via Bluetooth

- Ligue o MOTOSOUND. Uma luz azul irá piscar para detectar dispositivos com o Bluetooth habilitado perto de você. A luz azul irá se apagar caso não for encontrado nenhum dispositivo Bluetooth em um intervalo de 5 minutos;
- Emparelhe o MOTOSOUND com o dispositivo Bluetooth desejado;
- Toque/pause como desejado apertando o botão .
- Quando você quiser conectar outro dispositivo Bluetooth, desconecte o aparelho que estava emparelhado, reinicie o MOTOSOUND e emparelhe-a com o novo dispositivo desejado;
- Pressione três vezes o botão  para trocar o modo de Bluetooth para AUX.

Via Cabo auxiliar

- Ligue o MOTOSOUND;
- Insira o cabo na entrada auxiliar na parte de baixo do MOTOSOUND e conecte qualquer reproduzidor de áudio;
- Toque/pause como desejado apertando o botão .
- Pressione três vezes o botão  para trocar o modo de AUX para Bluetooth.

VII. Recarga da bateria

- O MOTOSOUND contém uma bateria de lítio embutida. A bateria é recarregável e proporciona aproximadamente 3 horas de operação contínua quando plenamente carregada;
- Use o cabo micro-USB para carregar o MOTOSOUND. Uma luz vermelha se acenderá. A mesma se apagará quando ele estiver totalmente carregado.

VIII. Compatibilidade

- Dispositivo equipado com Bluetooth 3.0.
- Bluetooth 3.0 incluindo os acordos como A2DP, AVRCP, HFP.

IX. Solução de Problemas

PROBLEMA	COMO CONSERTAR
Falha ao tentar parear por diversas vezes	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o MOTOSOUND está procurando por dispositivos, ou reinicie o aparelho.• É possível que haja muitos equipamentos Bluetooth perto do MOTOSOUND, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.
O som está baixo ou distorcido	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o nível de volume de seu dispositivo e do MOTOSOUND.• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o MOTOSOUND e seu dispositivo Bluetooth.
O indicador do modo Bluetooth não está ligado	<ul style="list-style-type: none">• Isso indica que a bateria do MOTOSOUND acabou. Por favor, recarregue-a e tente novamente.• Reinicie o MOTOSOUND.

*Caso haja outro problema, consulte com um técnico de TI ou com a loja onde o produto foi adquirido.

X. Garantia

- Este produto tem garantia de 6 meses a partir da data de compra.

Modo de Instalação – MOTOSOUND

A - Com Batente

1. Limpe com álcool a borda inferior do capacete, na altura do queixo, e espere a superfície secar.
2. Destaque o filme protetor do batente de borracha e aplique na borda do capacete, alinhado com a face inferior (Figuras 1A e 2A). Pressione o batente por aproximadamente 30 segundos. Espere o adesivo curar por, pelo menos, 2 horas.



Figura 1A

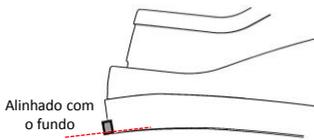


Figura 2A

3. Encaixe a presilha no capacete, ao lado do batente de borracha (Figura 3A). Deslize a presilha, até que a mesma fique sobre o batente de borracha (Figura 4A).



Figura 3A

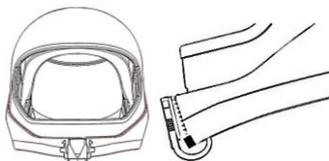


Figura 4A

B - Com Fita Dupla Face

1. Para uma melhor fixação, aconselhamos também o uso da Fita Dupla Face, conforme os passos a seguir.
2. Destaque o filme protetor de um dos lados da fita dupla face e aplique na borda do capacete, acima do batente de borracha (Figuras 1B e 2B). Pressione por aproximadamente 30 segundos. Espere o adesivo curar por, pelo menos, 2 horas.



Figura 1B



Figura 2B

3. Destaque o outro filme protetor da fita dupla face.
4. Encaixe a presilha no capacete. Atenção: abra a presilha o suficiente para que ela passe pelo batente e pela fita dupla face sem permitir que a borracha de proteção toque neles (Figura 3B).

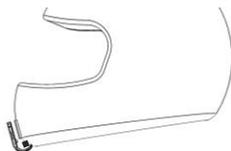


Figura 3B

5. Quando o fundo da presilha tocar na borda inferior do capacete, solte a presilha (Figura 4B).

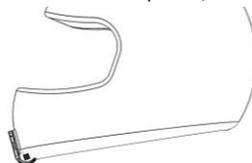


Figura 4B

Outras formas de capacetes:

6. a) Estilo Cross: monte a presilha na parte lateral do capacete (Figura 5), colocando o batente conforme descrito nos itens acima.
- b) Estilo Aberto: monte a presilha na parte lateral do capacete (Figura 6), colocando o batente conforme descrito nos itens acima.




Figura 5



Figura 6

7. Encaixe a argola do cordão na parte inferior do MOTOSOUND (Figura 7 e 8).



Encaixe a argola aqui

Figura 7



Figura 8

8. Encaixe o MOTOSOUND na presilha, de cima para baixo (Figura 9), de modo a ficar encaixado nas presilhas laterais e na canaleta central.

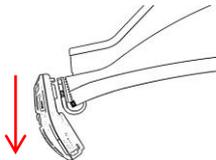


Figura 9

9. Prenda o cordão no pescoço ou na cinta jugular do capacete. Para proteger seu MOTOSOUND em caso de queda acidental.
10. Seu MOTOSOUND está pronto para o uso.
11. Para retirar o MOTOSOUND, basta pressionar as ~~presilhas~~ laterais e puxar o aparelho para cima (Figura 10).

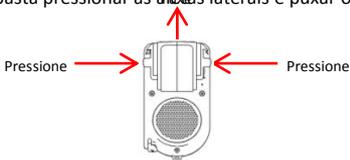


Figura 10

*Imagens meramente ilustrativas.

Para vídeos tutoriais, acesse www.youtube.com/user/altofalantesbomber



05436-16-03391

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."