

Bomber

MYBOMBER 2 MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.


Desenvolvemos e fabricamos alto-falantes desde 1993 e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros. Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com uso de *pen drive* ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração.

I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo.

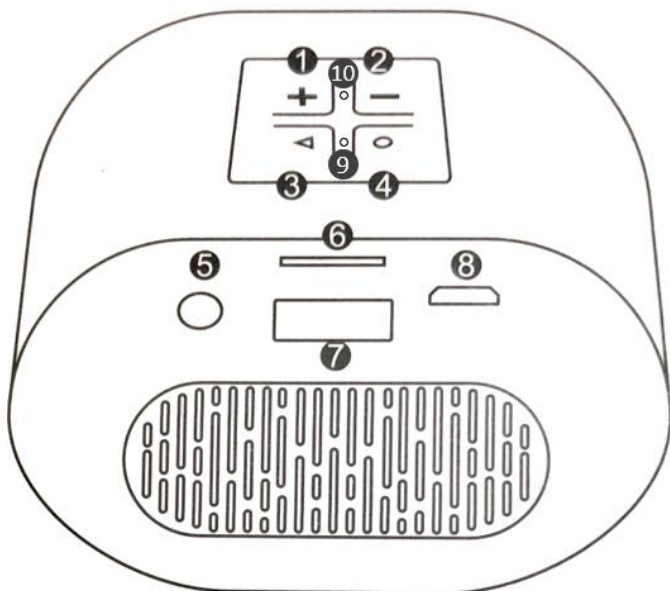

Breve Descrição Funcional		
1	+	Avançar faixa de áudio / Aumentar volume
2	-	Retroceder faixa de áudio / Diminuir volume
3	▶	Reproduzir / Pausar / TWS / Interface ligação
4	●	Liga / Desliga / Mode <i>Bluetooth</i> / Auxiliar (line) / USB / micro SD Card
5	AUX	Receptáculo 3,5mm (P2)
6	MICRO SD CARD	Cartão de Memória (receptáculo)
7	USB	<i>Pen drive</i> (receptáculo)
8	DC 5V	Alimentação DC 5V 1A
9	STATUS	Indicador de Carga / Conexão <i>Bluetooth</i>
10	MIC	Microfone

II. OPERAÇÃO

- Pressione o botão ● longamente para ligar a caixa;
- Automaticamente a caixa já entrará no modo *Bluetooth*;
- Você pode pressionar o botão ● e escolher a opção de entrada desejada: BT (*Bluetooth*), USB (*pendrive*), TF (cartão Micro SD), LINE (cabo auxiliar).

CONECTANDO O *BLUETOOTH*

- Procure por "MYBOMBER 2" nas conexões *Bluetooth* do seu dispositivo e clique para conectar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação.

Comandos *BLUETOOTH*

- ▶ Pressione para pausar ou reproduzir a música;
 - + Pressione para avançar para a próxima música / Pressione longamente para aumentar o volume;
 - Pressione para voltar para a música anterior / Pressione longamente para diminuir o volume;
- Para obter o volume máximo, verifique se seu dispositivo *Bluetooth* e o volume da caixa (+) estão ajustados no máximo.

CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

- Insira o *Pendrive* ou Cartão;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente;
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

Comandos PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

- ▶ Pressione para pausar ou reproduzir a música;
- ⊕ Pressione para avançar para a próxima música / Pressione longamente para aumentar o volume;
- Pressione para voltar para a música anterior / Pressione longamente para diminuir o volume;

CONECTANDO O AUX MODE (cabo auxiliar P2)

- Insira o cabo P2 no receptáculo, automaticamente a caixa irá alterar para o modo AUXILIAR e você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, automaticamente a caixa irá alterar para o modo Bluetooth;

Comandos AUX MODE (cabo auxiliar P2)

- ▶ Pressione para silenciar a reprodução da música;
- Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo.

MODO CHAMADA

- Você pode atender e efetuar ligações através da MYBOMBER 2;
- Conecte o seu smartphone a MYBOMBER 2, assim que receber uma chamada no seu smartphone, pressione o botão ▶ para atender;
- Pressione novamente o botão ▶ para encerrar a chamada;
- Pressione duas vezes o botão ▶ para realizar uma chamada para o último número discado no seu smartphone.

RECARGDA DA BATERIA

ATENÇÃO

Use um carregador de DC5V 1A USB ou de maior corrente para atender aos padrões de segurança.

- Quando a led vermelho estiver piscando, a caixa deve ser carregada;
- Carregue a bateria utilizando um carregador DC 5V 1A USB (NÃO INCLUSO) e o cabo USB Micro-B (Incluso);
- O indicador de carregamento (9) permanecerá ligado na cor vermelha, enquanto a bateria não estiver completamente carregada, e se desligará, quando a carga estiver completa.
- Mantenha a bateria sempre carregada, em caso de descarregamento total da bateria, carregue por 30min com a caixa desligada;

III. ESPECIFICAÇÕES

- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima *Bluetooth*: 10 metros;
- Potência: 5 W RMS;
- Resistente à água e poeira (não submergir);
- Resposta de frequência: 60Hz – 20kHz;
- Bateria: Lítio 3,7V / 1200 mAh;
- Duração da bateria: até 5 horas, conforme utilização;
- Tempo de recarga: até 5 horas;
- Dimensões (LAP): 8,1*5,9*5,9 cm;
- Peso: 0,20 kg.

IV. ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa MYBOMBER 2;
- 1 Cabo USB Micro-B;
- 1 Cordão para transporte
- 1 Manual do Usuário.

V. CONTATO

Suporte Técnico

E-mail: suporte@bomber.com.br

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/en/contacts/voice/suporte.bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105



Código QR – Suporte técnico

Garantia

E-mail: garantia@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9175



Código QR – Garantia

VI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site www.bomber.com.br.

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Verifique indicador (9) está piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-o e tente conectar o seu dispositivo novamente.• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none">• O volume máximo pode ser controlado pela caixa, ou pelo seu dispositivo Bluetooth sendo independente o uso, portanto verifique se a caixa ou o seu dispositivo Bluetooth estão aplicando o máximo de volume.• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo Bluetooth.
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o seu carregador possui a corrente e tensão indicada neste manual.• Verifique se o cabo USB Micro-B está corretamente conectado no carregador e na caixa.• Tente utilizar outro carregador compatível.
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none">• A caixa pode estar descarregada, carregue-a e tente novamente.• Carregue a caixa desligada por 30 mim.
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se está sendo usado o cabo P2 3,5 mm correto.• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está com volume alto.• Utilize outro cabo P2
Cartão SD ou Pendrive não reproduz música	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há músicas dentro do seu cartão ou pen drive.• Tente utilizar outro cartão ou pen drive.• Verifique se as músicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3, WAVE, FLAC e WMA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.


Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

<p>Modelo: BO1002BT</p>  <p>Agência Nacional de Telecomunicações</p> <p>07039-20-13066</p>	<p>“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”</p>
	<p>“Este produto contém a placa/módulo BO1002BT, código de homologação Anatel 07039-20-13066.”</p>