

# Bomber

## BOMBER PARTY 800

### MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.

Desenvolvemos e fabricamos alto falantes desde 1993, e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros.

Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

#### OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado.


A potência máxima é atingida com *Pendrive*, cabo auxiliar P2 ou alguns *Bluetooth* de última geração.

O volume máximo poderá ser menor caso se conecte com dispositivos *Bluetooth* mais antigos.

O volume máximo pode ser controlado pela caixa (10) ou controle.

#### I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo.

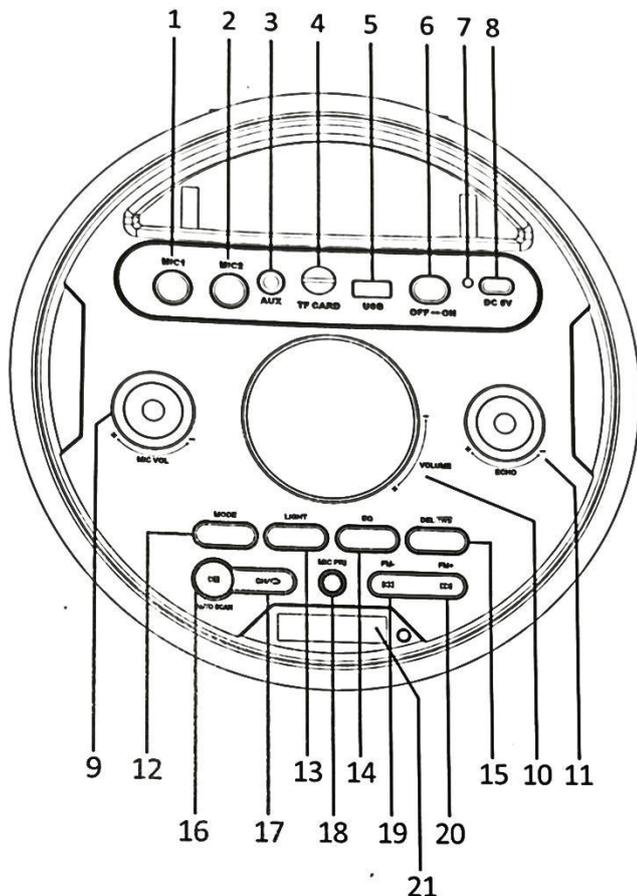

Breve Descrição Funcional		
1	MIC 1	Microfone 1 (receptáculo)
2	MIC 2	Microfone 2 (receptáculo)
3	AUX	Cabo Auxiliar P2 (receptáculo)
4	MICRO SD CARD	Receptáculo
5	USB	<i>Pendrive</i> (receptáculo)
6	ON / OFF	Liga / Desliga
7	LED DE CARGA	Luz de indicação de bateria
8	DC 5V	Alimentação DC 5V
9	-MICVOL+	Volume do microfone
10	-VOLUME+	Volume
11	-ECHO+	Controle de Eco do Microfone
12	MODE	Seleção <i>Bluetooth</i> / FM / Auxiliar (line) / USB / Micro SD - TF Card
13	LIGHT	Modos de iluminação
14	EQ	Equalizador (Graves – b / Agudos – H)
15	DEL/TWS	Conexão de duas caixas simultâneas
16	AUTO SCAN/ II	FM Auto-scan / Reproduzir e pausar
17	/CH	Repetir / Desconectar <i>Bluetooth</i> / Trocar Canal FM
18	MIC PRI	Prioridade do microfone
19	FM-/ II	Última música / canal FM ou frequência anterior
20	FM+/ II	Próxima música / canal FM ou frequência próxima
21	PAINEL / DISPLAY	Mostrador

#### II. OPERAÇÃO

- Ligue a chave **ON/OFF**;
- Pressione o botão **MODE** e escolha a opção desejada: BT (*Bluetooth*), USB (*pendrive*), TF (cartão Micro SD), FM, LINE (cabo auxiliar).

## CONECTANDO O BLUETOOTH (BT)

- Pressione o botão “**MODE**” até aparecer  no painel;
- Procure por “BOMBER PARTY 800” nas conexões *Bluetooth* do seu dispositivo e clique para confirmar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- Você pode controlar o volume sonoro tanto no seu dispositivo *Bluetooth*, quanto na caixa e no controle, podendo não ser simultâneo o funcionamento entre eles;

### Comandos **BLUETOOTH (BT)**

▶▶ Pausar ou tocar a música;

▶▶▶ Avançar para a próxima música;

◀◀ Retroceder para a música anterior;

Desconexão **BLUETOOTH**: pressione longamente . Você escutará um sinal sonoro de confirmação de desconexão.

## FUNÇÃO TWS (Estéreo)

- Permite que o seu dispositivo *Bluetooth* seja conectado em duas caixas, funcionando em modo *Estéreo*;
- É necessário que você possua duas caixas do mesmo modelo;
- Coloque ambas no modo “**BT**”, sem conectar seu dispositivo *Bluetooth*;
- Escolha uma das caixas como caixa auxiliar (*left channel* – canal esquerdo), pressione longamente o botão “**TWS**” desta caixa auxiliar. Aparecerá no display “**TWS**” e “**bt**”;
- Quando você escutar um sinal sonoro de ambas as caixas, a função “**TWS**” foi completada com sucesso;
- Após, procure por “BOMBER PARTY 800” nas conexões **BLUETOOTH** do seu dispositivo e clique para confirmar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- Aumente o volume (10) no máximo em ambas as caixas e controle o volume pelo controle ou pelo seu dispositivo *Bluetooth*;
- Você poderá operar as funções ◀◀; ▶▶; ▶▶▶; “**EQ**” em qualquer uma das caixas para controlar ambas as caixas;

## CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

- Insira o *Pendrive* ou Cartão Micro SD;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente;
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA;

### Comandos **PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD**

▶▶ Pausar ou tocar a música;

▶▶▶ Toque curto para avançar para a próxima música, toque longo para avançar a música rapidamente;

◀◀ Toque curto para retroceder para a música anterior, toque longo para retroceder a música rapidamente;

Quando inserir o *Pendrive* e o Cartão Micro SD simultaneamente, o que for inserido por último terá prioridade;

Alterar o modo de tocar: pressionando rapidamente o botão  / **CH** você alterará o modo de tocar para:

 (reprodução em *loop*)  (repetir a música)  (reprodução aleatória);

## CONECTANDO O AUX MODE (cabo auxiliar P2)

- Insira o cabo P2, pressione o botão **MODE** para alterar para o modo AUX MODE;
- No display aparecerá  e você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, pressione o botão **MODE** para alterar para outro modo (BT/FM/USB/TF-Micro SD);

### Comandos **AUX MODE (cabo auxiliar P2)**

▶▶ Toque curto irá silenciar a reprodução;

Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo;

## CONECTANDO O RÁDIO FM

### ATENÇÃO

Recomendamos que você utilize o **AUTO SCAN**, desta forma, todas as rádios FM disponíveis na área, serão automaticamente armazenadas e você poderá trocar de rádio mais facilmente.

- **AUTO SCAN**: Pressione o botão **MODE** para selecionar a função **FM**;
- Pressione por um período longo o botão ▶▶. O aparelho irá procurar automaticamente todas as rádios;
- Com as estações armazenadas automaticamente, você pode passar pelas rádios simplesmente pressionando rapidamente os botões ◀◀ ou ▶▶. No display aparecerá **CH01** até **CH50**;
- Se você quiser alterar manualmente a frequência, após ter feito o **AUTO SCAN**, pressione rapidamente o botão **CH** e pressione ◀◀ ou ▶▶ para mudar a frequência de sintonia.

## **MICROFONE**

- O microfone funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o plug do microfone (P10) na entrada MIC1 ou MIC 2;
- O volume do microfone e a reverberação (**ECHO**) podem ser ajustados independentemente do volume principal;

### **Micro PRI**

Quando estiver usando o microfone, pressione o botão **MIC PRI** e o volume da música que estiver tocando diminui automaticamente, deixando em destaque a reprodução do microfone.

## **EQUALIZAÇÃO**

- Pressione o botão “**EQ**” para escolher a regulagem: H = agudos, b = graves;
- Ajuste girando o potenciômetro do volume para esquerda para diminuir o agudo / grave ou para a direita para aumentar o agudo / grave.

## **SINAIS SONOROS**

- Se desejar você pode desativar os sinais sonoros pressionando longamente o botão **MODE**.

## **RECARGA BATERIA**

### **ATENÇÃO**

**Use um carregador de DC 5V 2A USB ou de corrente superior para atender aos padrões de segurança.**

- Quando o símbolo  no display estiver piscando, a caixa deve ser carregada;
- Carregue a bateria utilizando um carregador DC 5V 2A USB (NÃO INCLUSO) e o cabo USB TIPO-C fornecido;
- O led (7) permanecerá ligado, enquanto a bateria não estiver completamente carregada, e se desligará, quando a carga estiver completa.
- Em caso de descarregamento total da bateria, carregue por 30 min com a caixa desligada;

## **III. ESPECIFICAÇÕES**

- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Potência: 50W RMS;
- Bateria: Lítio 7,4 V / 4400 mAh;
- Resposta de frequência: 65Hz - 20KHz;
- Tensão de carregamento: 5V;
- Duração da bateria: \*até 10 horas, conforme utilização;
- Tempo de carregamento: \*\*4 horas;
- Rádio FM: 87,5 – 108 MHz;
- Dimensões (LAP): 28,8 x 68,5 x 29,8 cm;
- Peso: 5,23 kg;

## **IV. ITENS INCLUSOS**

- 1 Caixa Party 800
- 1 Cabo USB TIPO-C
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5mm
- 1 Controle
- 2 Suporte para fixação de microfone
- 1 Manual do Usuário

## **V. CONTATO**

### **Suporte Técnico**

E-mail: [suporte@bomber.com.br](mailto:suporte@bomber.com.br)

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/pt/contacts/suporte.bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105



Código QR – Suporte técnico

### **Garantia**

E-mail: [garantia@bomber.com.br](mailto:garantia@bomber.com.br)

WhatsApp: +55 51 2125-9175



Código QR – Garantia

\*O tempo de duração da bateria foi definido com o ganho do volume em 50%.

\*\* O tempo de carregamento pode variar de acordo com carga residual da bateria.

## Assistência Técnica

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site [www.bomber.com.br](http://www.bomber.com.br).

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se display apresenta a informação <b>BT b E</b> piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Pressionando o botão  para realizar a desconexão do dispositivo <i>Bluetooth</i> e tente conectar o seu dispositivo novamente.</li><li>• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.</li></ul>
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none"><li>• O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo controle, sendo independente o uso, portanto verifique se a caixa ou o controle estão aplicando o máximo de volume.</li><li>• Verifique o nível de volume de seu dispositivo <i>Bluetooth</i> e da sua caixa.</li><li>• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.</li></ul>
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo <i>Bluetooth</i>.</li></ul>
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o seu carregador possui a corrente e tensão indicada neste manual.</li><li>• Verifique se o cabo USB TIPO-C está corretamente conectado no carregador e na caixa.</li><li>• Tente utilizar outro carregador compatível.</li></ul>
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a carga da bateria.</li><li>• Carregue a caixa desligada por 30min.</li><li>• Verifique se o botão ON/OFF está na posição ON.</li></ul>
Controle não funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se há bateria no compartimento do controle.</li><li>• Faça a substituição das 2 baterias AAA 1,5V do controle.</li></ul>
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se está usando o cabo P2 3,5mm correto.</li><li>• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está com volume alto;</li></ul>
Cartão SD ou Pendrive não reproduz música	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se há músicas dentro do seu cartão ou pen drive.</li><li>• Tente utilizar outro cartão ou pen drive.</li><li>• Verifique se as músicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA;</li><li>• É possível que haja arquivos muito grandes dentro do Pendrive. Mantenha apenas arquivos de música no formato MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA;</li></ul>
Microfone com Volume baixo ou inativo	<ul style="list-style-type: none"><li>• O volume do microfone pode estar baixo ou no mínimo. Aumente o volume do microfone no botão 9;</li></ul>

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

#### LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se o direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”



Modelo: BO1001BT

**07028-20-13066**

“Este produto contém a placa/módulo BO1001BT, código de homologação Anatel 07028-20-13066.”