

Bomber

BOMBERBOX I

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.

Desenvolvemos e fabricamos alto falantes desde 1993, e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros.

Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo (potência) pode variar em função do dispositivo conectado.

A potência máxima é atingida com *pen drive*, ou dispositivos *Bluetooth* de última geração.

I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo.

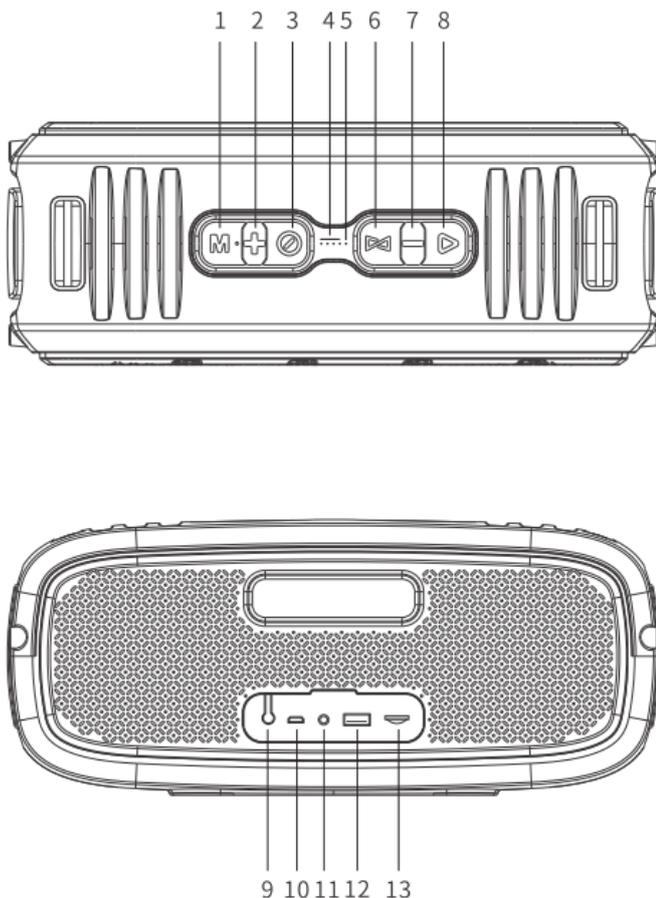

Breve Descrição Funcional		
1		Seleção: <i>Bluetooth</i> / TF Micro SD Card / USB / Aux (Auxiliar)
2		Aumento do volume / Próxima música
3		Liga / Desliga
4		Indicador de bateria
5		Indicador de conexão <i>Bluetooth</i>
6		Conexão de duas caixas simultâneas
7		Redução do Volume / Próxima música
8		Reproduzir e pausar / Desconexão <i>Bluetooth</i>
9	RESET	Reiniciar funcionamento
10	DC 5V / 2A	Alimentação DC 5V / 2A
11	AUX	Receptáculo 3,5mm (P2)
12	USB	Receptáculo (Pen drive)
13	MICRO SD CARD	Receptáculo (Micro SD)

II. OPERAÇÃO

- Aperte o botão  por 2 segundos para ligar ou desligar a caixa;
- A caixa desligará após 15 minutos se nenhuma conexão for realizada ou nenhum botão for pressionado.

CONECTANDO O BLUETOOTH

- Procure por “BomberBox I” nas conexões *Bluetooth* do seu dispositivo e clique para conectar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação.

Comandos *BLUETOOTH*

 Pressione para pausar ou reproduzir a música / Pressione por 3 segundos para forçar a desconexão *Bluetooth*. Você escutará um sinal sonoro de confirmação;

 Pressione para aumentar o volume / Pressione por 2 segundos para avançar para a próxima música;

 Pressione para diminuir o volume / Pressione por 2 segundos para voltar para a música anterior;

O controle de volume é realizado simultaneamente na caixa e no seu dispositivo *Bluetooth*, se o mesmo possuir essa tecnologia.

○ **Indicador de conexão**

Luz branca piscando a cada 0,5 segundos: Aguardando conexão;

Luz branca acesa constantemente: Conexão entre caixa e dispositivo *Bluetooth* ATIVA;

Luz branca piscando a cada 1,5 segundos: Reproduzindo faixas de áudio.

FUNÇÃO TWS (Estéreo)

- Permite que se conecte o seu dispositivo *Bluetooth* com duas caixas, funcionando em modo Estéreo;
- É necessário que você possua duas caixas do mesmo modelo;
- Coloque ambas no modo “*Bluetooth*”, mas ainda não conecte o seu dispositivo;
- Pressione por 3 segundos o botão  em uma das caixas;
- Você escutará um sinal sonoro em ambas as caixas, confirmando a conexão TWS com sucesso;
- Após, procure por “BomberBox I” nas conexões *Bluetooth* do seu dispositivo e clique para conectar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- O controle de volume é realizado simultaneamente nas duas caixas e no seu dispositivo *Bluetooth*, se o mesmo possuir essa tecnologia;
- Você poderá operar as funções ,  e  em qualquer uma das caixas para controlar ambas as caixas.

CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

- Insira o Pen drive ou Cartão micro SD;
- Automaticamente a caixa mudará o modo de reprodução para o último dispositivo inserido;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente;
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, FLAC, WMA e APE.

Comandos *PENDRIVE USB* e *CARTÃO MICRO SD*

 Pressione para pausar ou reproduzir a música;

 Pressione para aumentar o volume / Pressione por 2 segundos para avançar para a próxima música;

 Pressione para diminuir o volume / Pressione por 2 segundos para retroceder para a música anterior.

CONECTANDO A ENTRADA AUXILIAR

- Insira o cabo auxiliar 3,5mm (P2) no receptáculo;
- Automaticamente a caixa mudará o modo de reprodução para o último dispositivo inserido;
- Ligue a outra ponta do cabo no seu dispositivo.

Comandos Entrada Auxiliar

 Pressione para silenciar a reprodução;

Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo.

MODO POWER BANK

- Você pode utilizar a BOMBERBASS como um carregador portátil;

- Conecte o cabo do seu smartphone na porta USB (12), em seguida, conecte o cabo no seu smartphone.

MODO CHAMADA

- Você pode atender e efetuar ligações através da BOMBERBOX I;
- Conecte o seu smartphone a BOMBERBOX I, assim que receber uma chamada no seu smartphone, pressione o botão  para atender;
- Pressione novamente o botão  para encerrar a chamada;
- Pressione duas vezes o botão  para realizar uma chamada para o último número discado no seu smartphone.

INDICADOR DE CARGA DA BATERIA

- ● ● ● ● - 100% a 76% de carga da bateria
- ● ● ● - 75% a 51% de carga da bateria
- ● ● - 50% a 26% de carga da bateria
- ● - 25% a 1% de carga da bateria

Recarga da Bateria

ATENÇÃO: Use um carregador de DC5V 2A USB para atender aos padrões de segurança.

- Carregue a bateria utilizando um carregador DC 5V 2A USB (NÃO INCLUSO) e o cabo USB TIPO-C fornecido;
- Caso a bateria descarregue por completo, terá um tempo médio de 3 horas para a carga total;
- ● ● ● ● A bateria estará completamente carregada quando os quatro indicadores de carga da bateria estiverem acesos.

III. ESPECIFICAÇÕES

- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima *Bluetooth*: 10 metros;
- Potência: 55W RMS;
- Resposta de frequência: 40Hz – 20kHz;
- Bateria: Lítio 7.4V / 6000mAh;
- Tensão/Corrente de carregamento: 5V/2A;
- Duração da bateria: até 12 horas, conforme utilização;
- Tempo de carga: 3 horas;
- Resistente à água: IPX6;
- Dimensões: 34,6 x 14,7 x 13cm (L x A x P);
- Peso: 2.400g;

IV. ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa BOMBERBOX I;
- 1 Cabo USB TIPO-C;
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5mm;
- 1 Alça de transporte;
- 1 Manual do Usuário.

V. CONTATO

Suporte Técnico

E-mail: suporte@bomber.com.br

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/join/suporte.bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105



Código QR – Suporte técnico

Garantia

E-mail: garantia@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9175



Código QR – Garantia

VI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site www.bomber.com.br.

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se indicador (5) está piscando a cada 0,5 segundos, caso não esteja piscando ou esteja piscando mais lento a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-o e tente conectar o seu dispositivo novamente.• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.• Pressione o botão Reset (9).
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none">• O volume máximo pode ser controlado pela caixa, ou pelo seu dispositivo <i>Bluetooth</i> sendo independente o uso, portanto verifique se a caixa ou o seu dispositivo <i>Bluetooth</i> estão aplicando o máximo de volume.• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo <i>Bluetooth</i>.
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o seu carregador possui a corrente e tensão indicada neste manual.• Verifique se o cabo USB TIPO-C está corretamente conectado no carregador e na caixa.• Tente utilizar outro carregador compatível.
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a carga na bateria.• Carregue a caixa desliga por 30 min.
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se está usando o cabo P2 3,5mm correto.• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está no volume alto.
Cartão SD ou Pendrive não reproduz musica	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há musicas dentro do seu cartão ou pen drive.• Tente utilizar outro cartão ou pen drive.• Verifique se as musicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3, WAVE, FLAC, WMA e APE.
Botões não funcionam	<ul style="list-style-type: none">• Pressione o botão Reset (9)

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se o direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

Modelo: BO1004BT



00781-21-13066

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

“Este produto contém a placa/módulo BO1004BT, código de homologação Anatel 00781-21-13066.”