

Bomber

PLAY 770

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.


Desenvolvemos e fabricamos alto falantes desde 1993 e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros. Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com uso de *pen drive* ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração.

I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo.

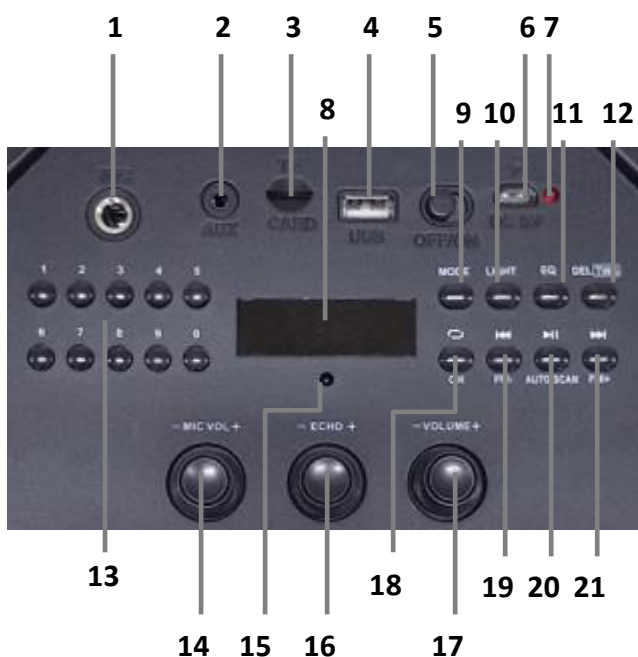

Breve Descrição Funcional

Breve Descrição Funcional		
1	MIC	Entrada Microfone P10
2	AUX	Receptáculo 3,5mm (P2)
3	TF CARD	Cartão de Memória (receptáculo)
4	USB	Pen drive (receptáculo)
5	ON/OFF	Liga / Desliga
6	DC 5V	Alimentação DC 5V
7	CARGA	Indicador de carga
8	PAINEL/DISPLAY	Mostrador
9	MODE	Seleção: Bluetooth / FM / Auxiliar (line) / USB / micro SD Card
10	LIGHT	Modos de iluminação
11	EQ	Ajuste do grave e agudo
12	TWS	Ativar função TWS
13	PAINEL NUMÉRICO	Seleção de canal FM
14	MIC VOL	Volume do microfone
15	IR	Sensor controle remoto
16	ECHO	Controle de Eco do Microfone
17	VOLUME	Volume
18	CH / ↻	Seleção canais FM / Repetição faixas de música
19	⏮ / FM-	Retroceder faixa de áudio / Retroceder estação FM
20	⏸ / AUTOSCAN	FM Auto-scan / Reproduzir e pausar
21	⏭ / FM+	Avançar faixa de áudio / Avançar estação FM

II. OPERAÇÃO

- Posicione o botão "ON/OFF" na posição ON para ligar a caixa;
- Pressione o botão "MODE" e escolha a opção desejada: BT (*Bluetooth*), USB (*pendrive*), TF (cartão Micro SD), FM, LINE (cabo auxiliar).

CONECTANDO O BLUETOOTH

- Procure por “BOMBER PLAY 770” nas conexões Bluetooth do seu dispositivo e clique para conectar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;

Comandos BLUETOOTH

- ▶| Pressione para pausar ou reproduzir a música;
- ▶▶ Pressione para avançar para a próxima música;
- ◀◀ Pressione para voltar para a música anterior;

Para obter o volume máximo, verifique se seu dispositivo Bluetooth e o volume da caixa (17) estão ajustados no máximo.

Função TWS (Estéreo)

- Permite seu dispositivo *Bluetooth* se conecte simultaneamente em duas caixas, funcionando em modo *Estéreo*;
- Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo;
- Coloque ambas no modo “BT”, sem conectar o seu dispositivo *Bluetooth*;
- Escolha uma das caixas como caixa auxiliar (*leftchannel* – canal esquerdo), para isto, pressione longamente o botão “TWS” desta caixa auxiliar. Aparecerá no display “TWS” e “bt_L”;
- Quando um sinal sonoro for emitido em ambas caixas, a função “TWS” foi ativada com sucesso;
- O display da caixa auxiliar exibirá “bt_L” e a caixa principal exibirá “bt”;
- Após, procure por “BOMBER PLAY 770” nas conexões *BLUETOOTH* do seu dispositivo e clique nela para confirmar;
- Um sinal sonoro de confirmação será emitido;
- Aumente o volume (17) no máximo em ambas as caixas e controle o volume pelo controle ou pelo seu dispositivo *Bluetooth*;
- É possível operar as funções ◀◀; ▶▶; ▶|; “EQ” em qualquer uma das caixas para controlar ambas as caixas;

CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

- Insira o *Pendrive* ou Cartão MICRO SD;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente.
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA

Comandos PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

- ▶| Pausar ou tocar a música;
 - ▶▶ Toque curto para avançar para a próxima música, toque longo para avançar a música rapidamente;
 - ◀◀ Toque curto para retroceder para a música anterior, toque longo para retroceder a música rapidamente;
- Quando se inserir um *Pendrive* e um Cartão simultaneamente, o que for inserido por último terá prioridade;
- Alterar o modo de tocar: pressionando o botão ↻/CH você alterará o modo de tocar para:
- RL L (reprodução em loop) ON E (repetir a música) r R Nd (reprodução aleatória).

CONECTANDO O AUX MODE (cabo auxiliar P2)

- Insira o cabo P2, pressione o botão **MODE** para alterar para o modo AUX MODE;
- No display aparecerá LI PE e você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, pressione o botão “**MODE**” para alterar para outro modo (BT/FM/USB/TF – Micro SD).

Comandos AUX MODE (cabo auxiliar P2)

- ▶| Toque curto irá silenciar a reprodução;
- Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo.

CONECTANDO O RÁDIO FM

ATENÇÃO

Recomendamos que você utilize o AUTO SCAN, desta forma, todas as rádios FM disponíveis na área, serão automaticamente armazenadas e você poderá trocar de rádio mais facilmente.

- **AUTO SCAN:** Pressione o botão **MODE** para selecionar a função **FM**;
- Pressione longamente o botão ▶|. O aparelho irá procurar automaticamente todas as rádios;
- Com as estações armazenadas automaticamente, você pode passar pelas rádios simplesmente pressionando rapidamente os botões ◀◀ ou ▶▶. No display aparecerá **CH01** até **CH50**;

- Se você quiser alterar manualmente a frequência, após ter feito o **AUTO SCAN**, pressione o botão **CH** e pressione **◀** ou **▶** para mudar a frequência de sintonia.
- Se desejar, você pode digitar o canal no painel numérico e pressionar **▶** que irá mudar automaticamente para a estação arquivada.

Microfone

- O microfone funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o *plug* do microfone (P10) na entrada **MIC**;
- O volume do microfone e a reverberação **“ECHO”** podem ser ajustados independentemente do volume principal;


Equalização

- Pressione o botão **“EQ”** para escolher o que quer regular: H = agudos, b = graves;
- Pressione os botões **“FM-/◀◀”** ou **“FM+/▶▶”** para diminuir ou aumentar os graves e agudos;
- Você pode regular de **H -5** a **H 5** (agudos) e de **b -5** a **b 5** (graves).

Recarga da Bateria

ATENÇÃO

Use um carregador de DC5V 2A USB ou de maior corrente para atender aos padrões de segurança.

- Quando o símbolo  estiver piscando, a caixa deve ser carregada;
- Carregue a bateria utilizando um carregador DC 5V 2A USB (NÃO INCLUSO) e o cabo USB Micro-B (Incluso);
- O indicador de carregamento (7) permanecerá ligado, enquanto a bateria não estiver completamente carregada, e se desligará, quando a carga for completa.
- Em caso de uso prolongado, carregue antecipadamente a bateria por completo;
- Mantenha a bateria sempre carregada, em caso de descarregamento total da bateria, carregue por 30min com a caixa desligada;

III. ESPECIFICAÇÕES

- Bluetooth: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima Bluetooth: 10 metros;
- Potência: 50 W RMS;
- Resposta de frequência: 60 Hz – 20 kHz;
- Bateria: Lítio 7,4 V / 4400 mAh;
- Tensão/Corrente de carregamento: 5V/2A;
- Duração da bateria: até 6 horas, conforme utilização;
- Tempo de carregamento: 4h
- Dimensões: 24x47x24 cm;
- Peso: 4,325 kg;

IV. ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa PLAY 770;
- 1 Cabo USB Micro-B;
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5mm;
- 1 Controle
- 1 Manual do Usuário.

V. CONTATO

Suporte Técnico

E-mail: suporte@bomber.com.br

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/join/suporte.bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105



Código QR – Suporte técnico

Garantia

E-mail: garantia@bomber.com.br



WhatsApp: +55 51 2125-9175



Código QR – Garantia

VI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site www.bomber.com.br.

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se display apresenta a informação  piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-o e tente conectar o seu dispositivo novamente.• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.• Pressione o botão CH /  por um período longo, para forçar a desconexão do bluetooth e tente parear novamente.
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none">• O volume máximo pode ser controlado pela caixa, ou pelo seu dispositivo Bluetooth sendo independente o uso, portanto verifique se a caixa ou o seu dispositivo Bluetooth estão aplicando o máximo de volume.• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo Bluetooth.
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o seu carregador possui a corrente e tensão indicada neste manual.• Verifique se o cabo USB Micro-B está corretamente conectado no carregador e na caixa.• Tente utilizar outro carregador compatível.
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a carga na bateria.• Carregue a caixa desligada por 30 min.• Verifique se o botão ON/OFF está na posição ON.
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se está sendo usado o cabo P2 3,5 mm correto.• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está com volume alto.
Controle não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há bateria no compartimento do controle.• Faça a substituição das 2 baterias AAA 1,5V do controle.
Cartão SD ou Pendrive não reproduz musica	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há músicas dentro do seu cartão ou pen drive.• Tente utilizar outro cartão ou pen drive.• Verifique se as músicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3, WAVE, FLAC e WMA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

Modelo: BO1001BT



07028-20-13066

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”

“Este produto contém a placa/módulo BO1001BT, código de homologação Anatel 07028-20-13066.”