

Bomber

PARTY 1250

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigado por adquirir um produto Bomber Speakers.



Desenvolvemos e fabricamos alto-falantes desde 1993 e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros. Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com uso de um *pendrive* ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração.

I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria VRLA. Mantenha-a afastada do fogo e de altas temperaturas.

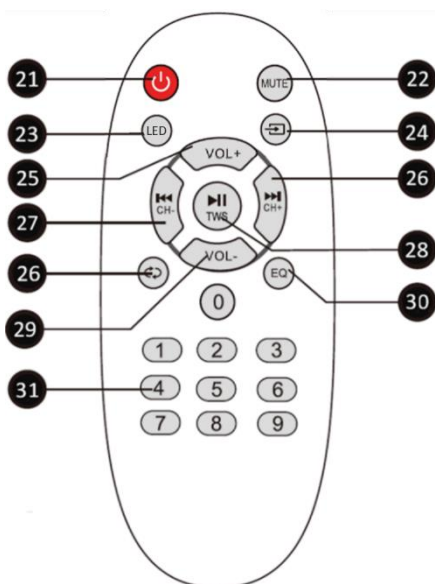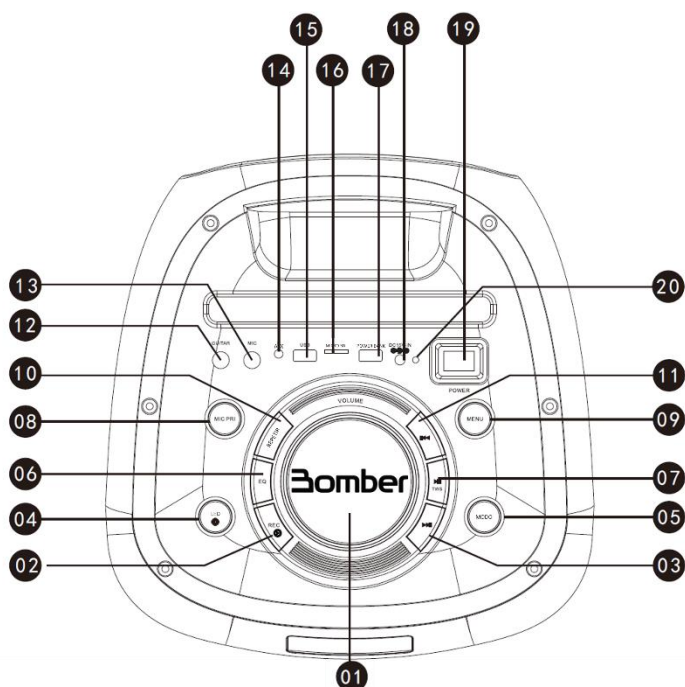

Breve Descrição Funcional		
1	VOLUME	Ajuste de volume
2	REC	Gravação via USB
3	▶▶	Avançar faixa de áudio
4	LED	Modos de iluminação
5	MODO	SELEÇÃO: <i>Bluetooth</i> / Auxiliar / USB / Micro SD / Sinais sonoros
6	EQ	Equalizações pré-definidas / Desconexão <i>Bluetooth</i>
7	▶ / TWS	Reproduzir e pausar / Função TWS
8	MIC PRI	Prioridade reprodução microfone
9	MENU	Ajuste: volume Microfone / Guitarra / Eco Microfone
10	REPETIR	Modo de reprodução
11	◀◀	Voltar faixa de áudio
12	GUITAR	Entrada guitarra (P10)
13	MIC	Entrada microfone (P10)
14	AUX	Entrada (P2)
15	USB	Entrada <i>Pendrive</i>
16	MICRO SD	Entrada cartão micro SD
17	POWER BANK	Saida USB 5V-1A
18	DC 15V-IN	Entrada para fonte de carregamento
19	POWER	Liga / Desliga
20	Indicador	Indicador de carga da bateria
21	⏻	Liga / Desliga
22	MUTE	Silenciar áudio em reprodução
23	LED	Modos de iluminação
24	↶	SELEÇÃO: <i>Bluetooth</i> / Auxiliar / USB / Micro SD
25	VOL +	Aumentar volume
26	▶▶ / CH+	Avançar faixa de áudio
27	◀◀ / CH-	Voltar faixa de áudio
28	▶ / TWS	Reproduzir e pausar / Função TWS
29	↻	Modo de reprodução
30	EQ	Equalizações pré-definidas
31	Painel numérico	Seleção de música

II. OPERAÇÃO

- Pressione o botão **POWER** para ligar a caixa que automaticamente entrará no modo *Bluetooth*.
- Caso deseje alterar para o modo AUX (cabo auxiliar) pressione o botão **MODO** até a palavra **LINE** aparecer no display.
- O modo USB (*pendrive*) ou MICRO SD são automaticamente acionados quando se insere um *pendrive* ou um cartão Micro SD.

CONECTANDO O BLUETOOTH

- Procure por “BOMBER PARTY 1250” nas conexões *Bluetooth* de seu dispositivo e aperte para conectar;
- Dependendo do dispositivo *Bluetooth*, pode ser necessário digitar a senha “0000” para completar a conexão;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação.

Comandos **BLUETOOTH**

▶▶ Pressione para pausar ou reproduzir a música;

▶▶▶ Pressione para avançar para a próxima música;

◀◀ Pressione para voltar para a música anterior.

EQ Pressione por alguns segundos o botão para forçar a desconexão *Bluetooth*.

Para obter o volume máximo, verifique se seu dispositivo *Bluetooth* e o volume da caixa (1) estão ajustados no máximo.

FUNÇÃO TWS (Estéreo)

- Permite que seu dispositivo *Bluetooth* se conecte com duas caixas simultaneamente;
- Para utilizar esta função é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo;
- Coloque ambas no modo *Bluetooth* “**BLUE**”, mas ainda não conecte o seu dispositivo *Bluetooth*;
- Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão ▶▶/ **TWS**, até aparecer no display “**SLAV**”;
- Quando um sinal sonoro for emitido em ambas as caixas a função TWS foi ativada com sucesso;
- Após, procure por “BOMBER PARTY 1250” nas conexões *Bluetooth* de seu dispositivo e aperte para conectar;
- Um sinal sonoro de confirmação será emitido;
- Volume e funções (▶▶, ▶▶▶ e ◀◀) podem ser controlado em ambas as caixas, controle e no seu dispositivo *Bluetooth*.

CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

- Insira o *Pendrive* ou Cartão MICRO SD;
- Você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente;
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

Comandos **PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD**

▶▶ Pausar ou tocar a música;

▶▶▶ Pressione para avançar para a próxima música, pressione longamente para avançar o tempo da música;

◀◀ Pressione para retroceder para a música anterior, pressione longamente para retroceder o tempo da música;

• Quando inserido um *Pendrive* e um Cartão SD simultaneamente, o que for inserido por último terá prioridade;

• Modo de reprodução: pressione o botão **REPETIR** e escolha o modo desejado:

◀◀◀ (reprodução em loop) ou ◀◀◀ (repetir uma música).

CONECTANDO A ENTRADA AUXILIAR (cabo auxiliar P2)

- Insira o cabo P2 e pressione o botão **MODO** para alterar para o modo AUXILIAR;
- No display aparecerá **LINE** e você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, pressione o botão **MODO** para alterar para outro modo (BT/USB/Micro SD).

Comandos da **ENTRADA AUXILIAR (cabo auxiliar P2)**

▶▶ Toque irá silenciar a reprodução;

Demais funções devem ser comandadas pelo seu dispositivo.

MICROFONE

- O microfone funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o *plug* do microfone (P10) na entrada **MIC**;
- Pressione o botão **MENU** até o display apresentar “**C**” para ajustar o volume do microfone com o botão (1);
- Pressione o botão ≡ até o display apresentar “**EC**” para ajustar a reverberação (ECO) com o botão (1);
- Pressione o botão **MIC PRI** na caixa ou ☺ no controle para que a música atenua quando o microfone for utilizado.

GUITARRA

- A Guitarra funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o *plug* do microfone (P10) na entrada **GUITAR**;
- Pressione o botão **MENU** até o display apresentar “**GT**” e ajuste o volume da guitarra com o botão (1) de acordo com o seu gosto;

EQUALIZAÇÃO

- Pressione o botão **EQ** na caixa ou no controle para escolher as equalizações pré-definidas (FLAT, BASS ou OUT);
FLAT, entrega um som mais equilibrado. Indicado para ambientes internos e externos;
- **BASS**, com ênfase nos subgraves. Indicado para ambientes internos, ideal para melhor performance em volumes mais baixos;
- **OUT**, com ênfase nos médios e agudos. Indicado para ambientes externos e quando se necessita de um volume mais alto.

SINAIS SONOROS

- Se desejar, você pode desativar os sinais sonoros pressionando por alguns segundos o botão **MODO** na caixa, até o display apresentar a palavra “**OFF**”.


MODO POWER BANK

- Você pode utilizar a *BOMBER PARTY 1250* como um carregador portátil que fornecerá 5V=1A;
- Conecte o cabo de seu carregador na porta USB (POWER BANK) e em seguida conecte o cabo no seu smartphone.

RECARGA DA BATERIA

ATENÇÃO

Use cabo de carregamento fornecido com o produto para atender aos padrões de segurança.

- Quando o indicador de nível da bateria no display  estiver piscando, a caixa deve ser carregada;
- O indicador de carregamento (20) permanecerá ligado na cor vermelha, enquanto a bateria não estiver completamente carregada.
- Quando o indicador de carregamento (20) estiver ligado na cor verde, a caixa estará completamente carregada;
- Quando a bateria estiver descarregada ou com pouca carga, por favor, recarregue-a o quanto antes. Se a bateria não for carregada por um longo período, a sua capacidade interna de armazenamento será reduzida.

III. ESPECIFICAÇÕES

- 2 Woofer 8” + 1 tweeter;
- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima *Bluetooth*: 10 metros;
- Potência: 140 W_{RMS};
- Resposta em frequência: 40 Hz – 20 kHz;
- Bateria: VRLA chumbo ácido 12 V - 4500 mAh;
- Tensão de carregamento: 100 - 240 V 50 Hz/60 Hz;
- Autonomia da bateria: até 10 h conforme utilização*;
- Tempo de carregamento: 3 h;
- Dimensões (L x A x P): 33 x 74 x 34 cm;
- Temperatura de operação: de 0 até 40°C;
- Peso: 10,57 kg.

IV. ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa Bomber Party 1250;
- 1 Fonte carregador DC 15 V 5 A;
- 1 Cabo Auxiliar P2 3,5 mm;
- 1 Controle;
- 1 Manual do Usuário;

V. CONTATO

Suporte Técnico

E-mail: suporte@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9105

Código QR – Suporte técnico



Garantia

E-mail: garantia@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9175

Código QR – Garantia



*A autonomia da bateria foi definida com o volume em 50%, na equalização OUT.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de você, acessando o nosso site www.bomber.com.br.

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se display apresenta a informação "BLUE" piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-a pressionando por alguns segundos o botão EQ, e tente conectar o seu dispositivo novamente;• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none">• O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo seu dispositivo <i>Bluetooth</i> sendo independente o uso em alguns dispositivos <i>Bluetooth</i>. Portanto verifique se a caixa ou se o seu dispositivo <i>Bluetooth</i> está no volume máximo.
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos ou se não há um obstáculo entre a sua caixa e o dispositivo <i>Bluetooth</i>;• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o plug está conectado corretamente na caixa;• Verifique se o cabo está conectado corretamente a rede elétrica;• Use outro ponto da rede elétrica da sua casa.
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none">• Verifique a carga na bateria;• Carregue a caixa desligada por 30 min.
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se está sendo usado o cabo P2 (3,5 mm) de 3 vias correto;• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está em execução e com volume alto.
Controle não funciona	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há bateria no compartimento do controle;• Faça a substituição das 2 baterias AAA 1,5V do controle.
Microfone com Volume baixo ou inativo	<ul style="list-style-type: none">• O volume do microfone pode estar no mínimo. Aumente o volume do microfone no botão MENU e ajuste com o botão (1).
Cartão SD ou <i>Pendrive</i> não reproduz música	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há músicas dentro de seu cartão ou <i>pendrive</i>;• Tente utilizar outro cartão ou <i>pendrive</i>;• Verifique se as músicas contidas no cartão ou <i>pendrive</i> estão no formato MP3, WAVE, FLAC e WMA.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados."



Modelo: BO1001BT

07028-20-13066

"Este produto contém a placa/módulo BO1001BT, código de homologação Anatel 07028-20-13066."