

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alto-falantes: 2 Subwoofers de 4"
2 Tweeters de 1"

Radiador passivo: 2 radiadores passivos de 5"

Bluetooth: 5.0 (+ EDR)

Potência: 90 W_{RMS}

Resposta em frequência: 30 Hz - 20 kHz

Bateria: Bateria de Lítio 7,2 V - 10000 mAh

Tensão de carregamento: DC 24 V / 4 A

Autonomia de bateria: Até 22 h, conforme utilização*

Tempo de carregamento: 7 horas de carregamento

Dimensões (L x P x A): 52 cm x 24 cm x 22 cm

Temperatura de operação: De 0 °C até 40 °C

Peso: 5,300 kg

ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa BomberBox Pro
- 1 Carregador Bivolt (24 V / 4 A)
- 1 Cabo Auxiliar
- 1 Manual do Usuário

*A autonomia da bateria foi definida com volume em 50%, na equalização FLAT.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



17067-23-13066

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel>.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



SUPOORTE TÉCNICO

E-mail: suporte@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9105



GARANTIA

E-mail: garantia@bomber.com.br

WhatsApp: +55 51 2125-9175



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima.



Você acaba de adquirir um produto **Bomber!**

IMPORTANTE

- Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
- O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração;
- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por queda;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar a BomberBox Pro, pressione por alguns segundos o botão . Será emitido um sinal sonoro quando ocorrer a ação.

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Para aumentar o volume, pressione o botão .

Para diminuir o volume, pressione o botão .

DESATIVAR SINAIS SONOROS

Para desativar os sinais sonoros presentes na BomberBox Pro, segure por alguns segundos o botão **M**.

EQUALIZAÇÕES

Pressione o botão  na caixa para escolher entre as diferentes equalizações disponíveis: BASS, FLAT e OUT. A caixa segue essa mesma ordem para as equalizações.


BASS, com ênfase nos graves. Indicado para ambientes internos, também ideal em volumes mais baixos.

FLAT, entrega um som mais equilibrado. Indicado para ambientes internos e externos.

OUT, com ênfase nos médios e agudos. Indicado para ambientes externos e quando se necessita de um volume mais alto.

INDICADOR DE BATERIA

A caixa possui um indicador de nível de bateria, que pode ser visto no painel superior, logo abaixo do pegador. Os níveis de bateria são:

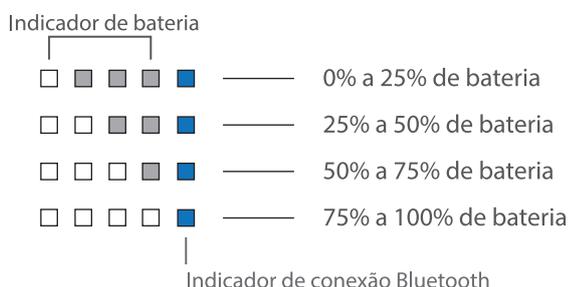

PENDRIVE / CARTÃO MICRO SD

Para usar um pendrive ou cartão Micro SD, basta inserir-los em sua respectiva entrada. O último a ser inserido é o que irá tocar.

MUDANÇA DE PASTA

Para mudar a pasta atual em seu pendrive ou cartão Micro SD, pressione rapidamente o botão .

CONEXÃO BLUETOOTH

Quando a BomberBox Pro é ligada, o LED azul localizado ao lado do indicador de bateria começará piscar, sinalizando que está aguardando uma conexão com outro dispositivo. Para prosseguir, acesse a pesquisa de dispositivos Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome "BomberBox Pro".

Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos, o LED azul deixará de piscar e permanecerá aceso de forma constante.

REPRODUZIR / PAUSAR / CHAMADAS

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão .

Usando o mesmo botão, você também pode atender ou recusar chamadas. Quando receber chamadas, para aceitá-las basta pressionar rapidamente e, quando for recusá-las, pressione-o por alguns segundos.

AVANÇAR / RETROCEDER FAIXA

Para avançar para a próxima faixa, pressione por alguns segundos o botão .

Para retroceder à faixa anterior, pressione por alguns segundos o botão .

TWS

Com a tecnologia TWS, você pode conectar duas caixas do mesmo modelo simultaneamente, melhorando sua experiência sonora. Mantenha as duas caixas no modo Bluetooth, e em uma das caixas, siga os passos abaixo.

Para fazer o pareamento entre as caixas, pressione por alguns segundos o botão . Depois disso, é só seguir com o procedimento de conexão Bluetooth com a caixa.

Para fazer a desconexão entre as caixas, pressione novamente por alguns segundos o botão .

CARREGAMENTO POR INDUÇÃO


Para fazer uso do carregamento por indução*, seu dispositivo deve estar centralizado com a base de carregamento. Logo após, irá acender um LED indicando a situação atual de carregamento.

-  Carregando dispositivo
-  Dispositivo posicionado incorretamente ou não possui suporte a carregamento por indução.

Seu dispositivo deve possuir suporte a tecnologia de carregamento por indução para que essa função ative.

INSTRUÇÕES DE USO

PAINEL SUPERIOR

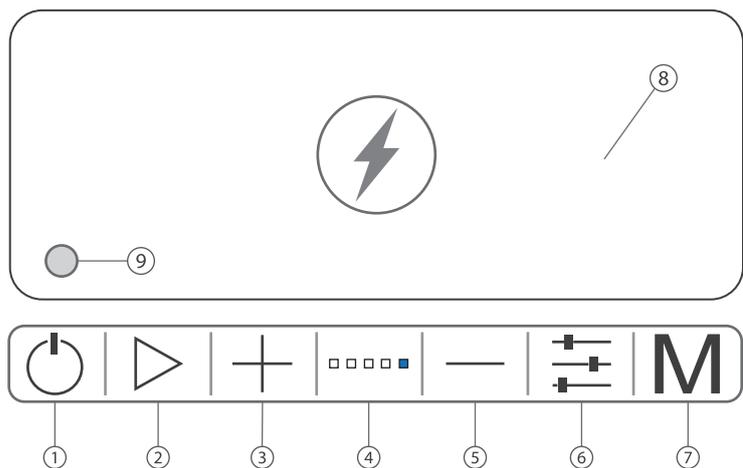

- 1 — Ligar / Desligar / Mudança de pasta
 - 2 — Reproduzir / Pausar / Atender chamada
Recusar chamada / Desconectar *Bluetooth*
 - 3 — Aumentar volume / Ir para próxima música
 - 4 — Indicador de bateria (LEDs) e *Bluetooth*
 - 5 — Diminuir volume / Ir para música anterior
 - 6 — Equalizações: (1) *BASS*, (2) *FLAT* e (3) *OUT*
Conexão *TWS* / Desconexão *TWS*
 - 7 — Modos de reprodução / Desligar sinais sonoros
(*Bluetooth*, Pendrive, Cartão *MicroSD* e Auxiliar)
 - 8 — Base de carregamento por indução (5 V / 1 A)
 - 9 — LED de carregamento por indução (Azul / Vermelho)
- Carregando dispositivo
 - Dispositivo posicionado incorretamente ou não possui suporte a carregamento por indução.



FAQ (Perguntas frequentes)

Não consigo conectar usando meu dispositivo *Bluetooth*.

Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Você pode forçar a desconexão com outro dispositivo segurando o botão .

Pressione o botão RESET e tente novamente.

O som está baixo.

O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo *Bluetooth*. Portanto, verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

Não está funcionando a entrada auxiliar.

Verifique as conexões entre o seu dispositivo e a Bomberbox Pro.

Verifique se a caixa está no modo Auxiliar, alterando o modo de reprodução atual usando o botão **M**.

Cartão SD/Pendrive não está reproduzindo música.

Verifique se há músicas no cartão SD ou Pendrive.
Certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

A caixa não liga.

Verifique a carga de bateria da caixa ou tente carregá-la desligada por 30 minutos.

Pressione o botão RESET e tente novamente.

A caixa não carrega.

Verifique se o carregador está conectado à tomada ou tente em outro ponto de rede elétrica.

Verifique a conexão do carregador com a caixa.

O carregamento por indução não está funcionando.

Certifique-se que o seu celular possua suporte a tecnologia de carregamento por indução.

Verifique se o seu celular está posicionado corretamente sobre a base de carregamento. Ele deve estar centralizado com a base.

A música está descontinuada.

Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com o seu dispositivo *Bluetooth*.