

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alto-falantes: 2 Subwoofers de 12"
1 Médio 4"
1 Tweeter 1"

Bluetooth: 5,0 (+EDR)

Potência sonora: 2300 Watts

Resposta em frequência: 40 Hz - 20 kHz

Tensão de trabalho: 110/220v Bivolt automático

Temperatura de operação: De 0 °C até 40 °C

Peso: 16,10 kg

Dimensões (L x A x P): 370 X 1110 X 360 mm

ITENS INCLUSOS

1 Caixa Bomber Paredão 2300
1 Cabo auxiliar (P2)
1 Cabo de força
1 Controle remoto
1 Manual de Usuário

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



06313-24-13066

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel>.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



SUPOORTE TÉCNICO

E-mail: suporte@bomber.com.br

Whatsapp: +55 51 2125-9105



GARANTIA

E-mail: garantia@bomber.com.br

Whatsapp: +55 51 2125-9175



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima



Você acaba de adquirir um produto **Bomber!**

IMPORTANTE

1. Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
2. O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos *Bluetooth* de última geração;
3. Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
4. Evite danos provocados por queda;
5. Este produto contém uma bateria VRLA de chumbo ácido. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar a Paredão 2300 pressione por alguns segundos o botão  (13).

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Para aumentar ou diminuir o volume, gire o botão (7) de volume.

SELECIONAR MODO

Para selecionar modo de operação (Bluetooth, Aux, Micro SD) Pressione o botão MODO (14).

MODO AUXILIAR

Para utilizar o auxiliar, selecione a função no botão MODO (14), após aparecer AUX no display, conecte o cabo P2 na entrada AUX (3) e no seu dispositivo.

ENTRADA USB / MICRO SD

Insira o Pendrive ou Cartão MICRO SD em suas respectivas entradas. Você escutará um sinal sonoro e a música tocará automaticamente;

Formatos de arquivos suportados: Mp3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

AVANÇAR / RETROCEDER FAIXA

Para avançar para a próxima faixa, pressione o botão  (17).

Para retroceder à faixa anterior, pressione o botão  (15).

MUDANÇA DE PASTA (USB, MICRO SD)

Para avançar uma pasta pressione por alguns segundos o botão  (17).

Para retroceder uma pasta, pressione por alguns segundos o botão  (15).

REPRODUZIR / PAUSAR / REPETIR

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão  (16)

Para repetir a música ou a pasta, selecione o modo pressionando a tecla REPEAT (21) do controle.

CONEXÃO BLUETOOTH

Quando selecionar o modo Bluetooth, é ligada o símbolo do Bluetooth que começará a piscar, sinalizando que está aguardando uma conexão com outro dispositivo. Para prosseguir, acesse a pesquisa do seu dispositivo Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome "BOMBER PAREDÃO 2300"

Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos o símbolo Bluetooth deixará de piscar e permanecerá aceso de forma constante.

FUNÇÃO TWS

Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo. Coloque ambas no modo Bluetooth, mas ainda não conecte o seu dispositivo Bluetooth. Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão reproduzir (16). Quando um sinal sonoro for emitido em ambas as caixas, a função TWS foi ativada com sucesso. Após, procure por "BOMBER PAREDÃO 2300" nas conexões Bluetooth de seu dispositivo e aperte nele para realizar a conexão. Um sinal sonoro de confirmação será emitido.

EQUALIZAÇÕES

Selecione o tipo de equalização FLAT, BASS ou OUT no botão EQ (12).

Ajuste no botão GRAVE (9) o ganho na região dos graves desejado.

Ajuste no botão Agudo (8) o ganho na região dos agudos desejado.

MICROFONE

Insira o plug P10 do microfone na entrada (2).

Ajuste o ganho do microfone: girando o botão (6).

Ajuste o eco do microfone: girando o botão (10).


ENTRADA INSTRUMENTO MUSICAL

Insira o instrumento na entrada P10 (4).

Ajuste o ganho girando o botão (11).

INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Entrada USB ;
- 2- Entrada para Microfone (P10);
- 3- Entrada AUX;
- 4- Entrada instrumento musical;
- 5- Entrada do cartão MICRO SD;
- 6- Ajuste de ganho do microfone;
- 7- Ajuste volume;
- 8- Ajuste do agudo;
- 9- Ajuste do grave;
- 10- Ajuste Eco do Microfone;
- 11- Ajuste ganho de instrumento musical;
- 12- Selecionar equalizador presente;
- 13- Ligar e desligar a caixa;
- 14- Modo de reprodução (BT/USB/MICROS/AUX) / Desconexão bluetooth;
- 15- Retornar a música anterior / Retornar pasta anterior;
- 16- Reproduzir e pausar música;
- 17- Avança para próxima música / Avançar para próxima pasta;
- 18- Display;
- 19- MUTE: Silêncio o som da caixa;
- 20- REPETIR: Repetir uma ou todas as músicas;
- 21- SINAIS SONOROS: Desativa sinais sonoros;
- 22- LED: Seleciona tipos de iluminação;
- 23- VOZ: Reduz a voz da música;
- 24- REC: pressione para gravar o audio do microfone no seu pendrive ou cartão;
- 25- REC PLAY: reproduz mídias gravadas pelo microfone;
- 26- PAINEL NUMÉRICO.

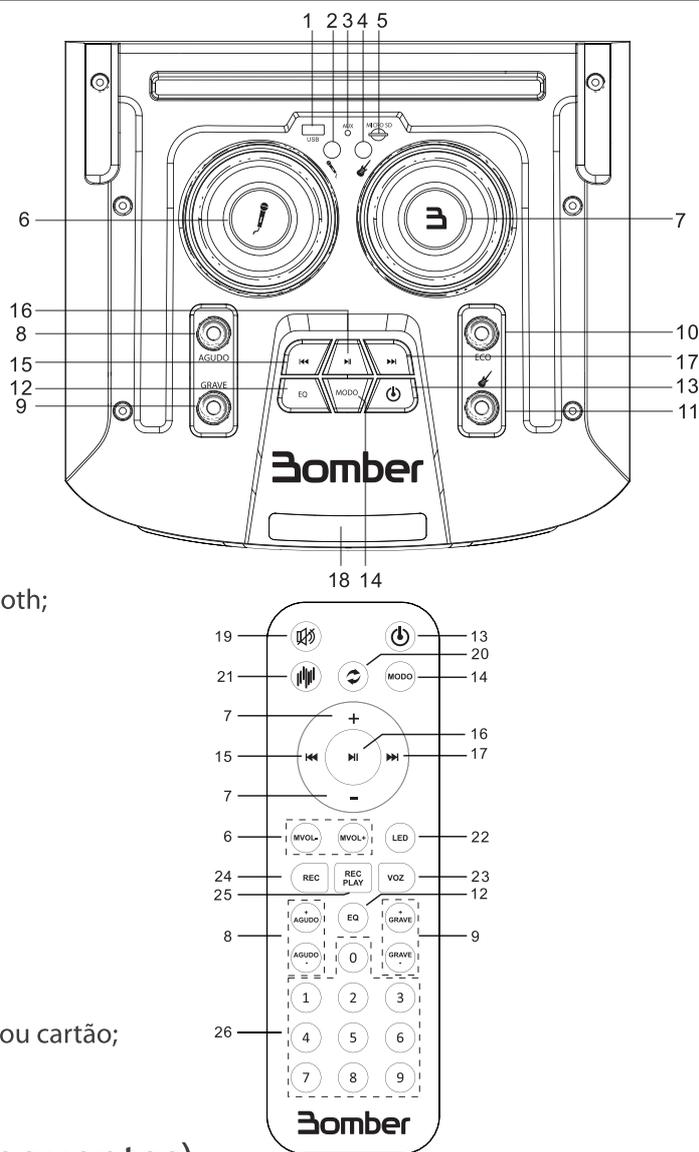

FAQ (Perguntas frequentes)

Cartão SD/Pendrive não está reproduzindo música.

Verifique se há músicas no cartão SD ou Pendrive. Certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

Controle não funciona

Verifique se há pilhas no compartimento do controle; Faça a substituição das 2 pilhas AAA 1,5 V do controle.

O som está baixo.

O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto, verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

Não consigo conectar usando meu dispositivo Bluetooth.

Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Você pode forçar a desconexão com o outro dispositivo segurando o botão MODO (14).

A música está descontinuada

Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com o seu dispositivo Bluetooth.

Não está funcionando a entrada auxiliar

Verifique as conexões entre o dispositivo. Verifique se a caixa está no modo auxiliar, alterando o modo de reprodução atual usando o botão MODO (14).

A caixa não liga

Verifique se o cabo da força está bem conectado na caixa e na tomada ou tente em outro ponto da rede elétrica.