

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alto-falantes: 2 Subwoofers 8" + 2 Tweeter;

Bluetooth: 5.3

Potência sonora: 2000 Watts;

Resposta em frequência: 40 Hz - 20 kHz;

Tensão de carregamento: DC (5V/3A) 5 Volts/3 Amper

Bateria: 11,1 V / 8000 mAh

Autonomia de bateria*: 13 a 15h - Volume 50%;
4 a 5h - Volume 100%;

Temperatura de operação: De 0 °C até 40 °C;

Peso: 10,4 kg;

Dimensões (L x A x P): (LxAxP): 270 x 800 x 270mm;

ITENS INCLUSOS

1 Caixa Bomber Beatbox 2000

1 cabo USB-C

1 Cabo auxiliar

1 Controle remoto

1 Manual de Usuário

* A autonomia da bateria pode variar de acordo com o estilo de música que você está reproduzindo. Músicas com um grave mais acentuado consomem uma maior carga da bateria.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



03265-24-13066

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel>.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



SUPOORTE TÉCNICO

E-mail: suporte@bomber.com.br

Whatsapp: +55 51 2125-9105



GARANTIA

E-mail: garantia@bomber.com.br

Whatsapp: +55 51 2125-9175



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima



Você acaba de adquirir um produto **Bomber!**

IMPORTANTE

1. Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
2. O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos Bluetooth de última geração;
3. Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
4. Evite danos provocados por queda;
5. Este produto contém uma bateria de Lítio. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar a BEATBOX 2000 utilize a chave liga/desliga (6).

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Para aumentar ou diminuir o volume, gire botão (20) de volume.

SELECIONAR MODO

Para selecionar modo de operação, (Bluetooth, AUX, Micro SD), pressione o botão MODO (15).

MODO AUXILIAR

Para utilizar o modo auxiliar, selecione a função no botão MODO (15), após aparecer AUX no display, conecte o cabo P2 na entrada AUX (3) e no seu dispositivo.

ENTRADA USB / MICRO SD

Insira o Pendrive ou Cartão Micro SD em suas respectivas entradas. A música tocará automaticamente; Formatos de arquivos suportados: Mp3, WAVE, ACC, FLAC E WMA).

AVANÇAR/RETROCEDER FAIXA

Para avançar para a próxima faixa, pressione o botão (18).
Para retroceder á faixa anterior, pressione o botão (17).

MUDANÇA DE PASTA

Para avançar uma pasta, pressione por alguns segundos o botão (18).
Para retroceder uma pasta, pressione por alguns segundos o botão (17).

REPRODUZIR / PAUSAR / REPETIR

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão (19).
Para repetir a música ou pasta, selecione pressionando a tecla REPEAT (16).

CONEXÃO BLUETOOTH

Quando selecionar o modo Bluetooth, ficará piscando, sinalizando que está aguardando uma conexão com outro dispositivo. Para prosseguir, acesse a pesquisa do seu dispositivo Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome "BOMBER BEATBOX 2000". Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos, o símbolo Bluetooth deixará de piscar e permanecerá aceso de forma contante.

TWS

Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo. Coloque ambas em modo Bluetooth, mas ainda não conecte o seu dispositivo Bluetooth. Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão TWS (10), quando um sinal sonoro for emitido em ambas a caixas a função TWS foi ativada com sucesso. Após, procure por "BOMBER BEATBOX 2000", nas conexões Bluetooth de seu dispositivo e aperte nele para realizar a conexão, um sinal sonoro de confirmação será emitido.

EQUALIZAÇÕES


Ajuste o Grave selecionando no botão (9) e aumentando e diminuindo no botão de volume (20).
Ajuste o agudo selecionando no botão (9) e aumentando e diminuindo no botão de volume(20).
OBS: Excessos pode causar distorções na música.

MICROFONE

Insira o plug P10 do microfone nas entradas (1) ou (2)
Ajuste o ganho e eco do microfone, selecionando no botão (11), após isso gire o botão do volume (20).

INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Entrada microfone 1;
- 2 - Entrada microfone 2;
- 3 - Entrada auxiliar;
- 4 - Entrada cartão SD;
- 5 - Porta USB;
- 6 - Botão Ligar/Desligar;
- 7 - Indicador de carregamento;
- 8 - Entrada alimentação - DC 5V/3A;
- 9 - Equalizador;
- 10 - Desconexão Bluetooth / TWS;
- 11 - Controle volume microfone;
- 12 - Prioridade do microfone;
- 13 - Ajuste de luminosidade / Ligar e desligar os leds;
- 14 - Modos de iluminação;
- 15 - Modo de reprodução (BT, USB, MICRO SD ou AUX);
- 16 - Modo de repetição;
- 17 - Música anterior / Pasta anterior;
- 18 - Próxima música / Próxima pasta;
- 19 - Reproduzir e pausar;
- 20 - Ajuste volume, luminosidade, ganho, microfone e equalizações;
- 21 - Desligar sinais sonoros;
- 22 - Ligar sinais sonoros;
- 23 - Painel numérico.

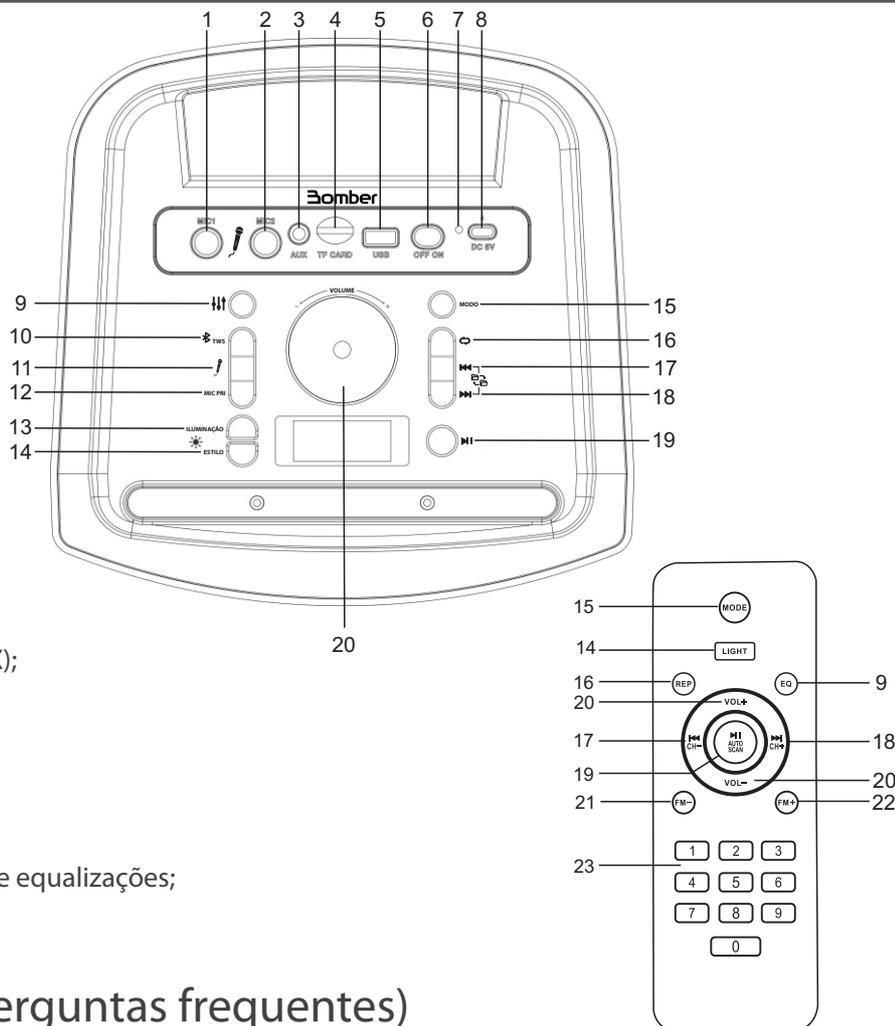

FAQ (Perguntas frequentes)

Cartão SD/Pendrive não está reproduzindo música.

- Verifique se há músicas no cartão SD ou Pendrive;
- Certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

O controle não funciona

- Verifique se há pilhas no compartimento do controle;
- Faça a substituição das pilhas do controle remoto.

O som está baixo.

- O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

Não consigo conectar usando meu dispositivo *Bluetooth*.

- Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Você pode forçar a desconexão com outro dispositivo segurando o botão TWS (10).

A música está descontinuada.

- Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com o seu dispositivo Bluetooth.

Não está funcionando a entrada auxiliar

- Verifique as conexões entre o dispositivo;
- Verifique se a caixa está no modo Auxiliar, alterando o modo de reprodução atual, usando o botão MODO (15).

A caixa não liga.

- Verifique se o Led indicador de carregamento está aceso enquanto o carregador está conectado na caixa;
- Carregue a caixa desligada por 1 hora;
- Verifique se o carregador está bem conectado na caixa e na tomada ou tente em outro ponto da rede elétrica.

Carregamento da Bateria

- Faça uma carga da bateria de no mínimo 8 horas antes do primeiro uso;
- É necessário 8 horas para uma carga completa de bateria.