

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Alto-falantes:** 2 Subwoofers de 6" + 1 Tweeter.

**Bluetooth:** 5.3

**Potência Sonora:** 600 Wats

**Resposta em frequência:** 60 Hz - 16 kHz

**Bateria:** 3,7V / 3600 mAh

**Tensão de carregamento:** 5V / 2A

**Autonomia de bateria:** 4 a 5hrs - Volume 50%  
1 a 2hrs - Volume 100%

**Temperatura de operação:** De 0 °C até 40 °C

**Dimensões (L x A x P):** 270x580x280mm

**Peso:** 4,55 kg

## ITENS INCLUSOS

1 Caixa Bomber Party 600

1 Cabo auxiliar (P2)

1 Controle remoto

1 Manual de Usuário

1 Cabo USB-C

A autonomia da bateria pode variar de acordo com o estilo de música que você está reproduzindo. Músicas com um grave mais acentuado consomem uma maior carga da bateria.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

### LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



06707-24-13066

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel>.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



### SUPOORTE TÉCNICO

Whatsapp: +55 51 2125-9105



### GARANTIA

Whatsapp: +55 51 2125-9175



### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima



## Você acaba de adquirir um produto **Bomber!**

### IMPORTANTE

1. Leia com atenção esse manual, para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
2. O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos Bluetooth de última geração;
3. Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
4. Evite danos provocados por queda;
5. Este produto contém uma bateria Lítio. Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

# INSTRUÇÕES DE USO

## LIGAR / DESLIGAR

---

Para ligar ou desligar a Bomber Party 600, pressione por alguns segundos o botão (1)

## AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

---

Para aumentar o volume pressione o botão (7)

Para diminuir o volume pressione o botão (10)

## SELECIONAR MODO

---

Para selecionar modo de operação (Bluetooth, Aux, USB) pressione o botão MODE (8)

## MODO AUXILIAR

---

Para utilizar o auxiliar, selecione a função no botão MODE (8), após aparecer AUX no display conecte o cabo P2 na entrada AUX(15) e no seu dispositivo.

## ENTRADA USB/MICRO SD

---

Insira o pendrive ou cartão MICRO SD em suas respectivas entradas. A música tocará automaticamente;

Formatos de arquivos suportados: Mp3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

## AVANÇAR/RETROCEDER FAIXA

---

Para avançar para a próxima faixa, pressione na tecla (4).

Para retroceder à faixa anterior, pressione na tecla (2).

## MUDANÇA DE PASTA (Cartão de memória/Pendrive)

---

Para avançar uma pasta, pressione por alguns segundos o Botão (4)

Para retroceder uma pasta, pressione por alguns segundos o Botão (2)

## REPRODUZIR/PAUSAR/REPETIR

---

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão (3).

Para repetir a música ou pasta, selecione pressionando a tecla REPEAT (4) do controle.

## CONEXÃO BLUETOOTH

---

Quando selecionar o modo Bluetooth ficará piscando, sinalizando que está aguardando uma conexão com outro dispositivo. Para prosseguir, acesse a pesquisa do seu dispositivo Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome "BOMBER PARTY 600". Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos o símbolo Bluetooth deixará de piscar e permanecerá aceso de forma constante.

## FUNÇÃO TWS

---

Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo. Coloque ambas no modo Bluetooth, mas ainda não conecte o seu dispositivo Bluetooth. Em uma das caixas pressione por alguns segundos o botão Play/TWS (3) Quando um sinal sonoro for emitido em ambas as caixas, a função TWS foi ativada com sucesso. Após, procure por "BOMBER PARTY 600" nas conexões Bluetooth de seu dispositivo e aperte nele para realizar a conexão, um sinal sonoro de confirmação será emitido.

## EQUALIZAÇÕES

---

Selecione o tipo de equalização no botão EQ(9).

Aumente utilizando o botão (7);

Diminua utilizando o botão (10)

## MICROFONE

---

Insira o plug P10 do microfone na entrada (13);

Para ajustar o ganho do microfone selecione no botão(5);

Aumentado no botão (7) ou diminuindo no botão (10).

## INSTRUMENTO MUSICAL

---


Insira o plug P10 do instrumento na entrada (12);

Para ajustar o ganho do instrumento musical, selecione no botão (5), aumentando no botão (7), ou diminuindo no botão (10)

# INSTRUÇÕES DE USO


- 1 - Botão liga/desliga;
- 2 - Voltar música/voltar pasta;
- 3 - Pausar/continuar mídia (pressione por 3 segundos para modo tws);
- 4 - Passar música/passar pasta;
- 5 - Menu, ajuste de microfone;
- 6 - Display;
- 7 - Aumenta volume;
- 8 - Modo, selecione modo de operação Bluetooth,Auxiliar,USB (mantenha pressionado para desligar os avisos sonoros);
- 9 - Selecione o ajuste de graves e agudos;
- 10 - Diminui o volume;
- 11 - Liga/delísiga as luzes;
- 12 - Entrada instrumento musical;
- 13 - Entrada do microfone;
- 14 - Entrada USB;
- 15 - Entrada Auxiliar;
- 16 - Entrada carregador tipo-C

## PAINEL SUPERIOR

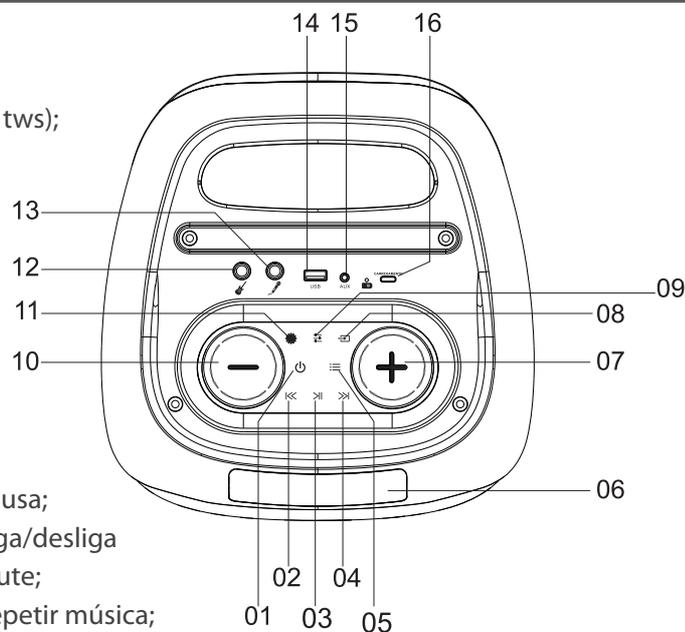

## Controle Remoto

- 1 - Liga/delísiga as luzes;
- 2 - Entrada instrumento musical;
- 3 - Entrada do microfone;
- 4 - Entrada USB;
- 5 - Entrada Auxiliar;
- 6 - Entrada carregador tipo-C

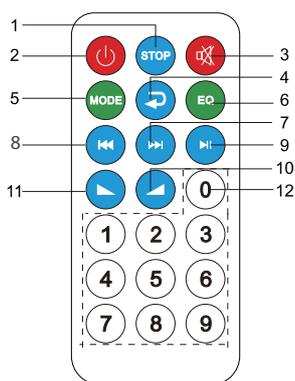

- 1 - Pausa;
- 2 - Liga/desliga
- 3 - Mute;
- 4 - Repetir música;
- 5 - Modo (Bluetooth,Aux,USB);
- 6 - Ajuste do equalizador;
- 7 - Passar música/pasta;
- 8 - Retroceder música/pasta;
- 9 - Pausa/retoma música;
- 10 - Aumenta volume;
- 11 - Diminui volume;
- 12 - Teclado numérico;

## FAQ (Perguntas frequentes)

### Cartão SD/Pendrive não está reproduzindo música.

- Verifique se há músicas no cartão SD ou Pendrive;
- Certifique-se que os formatos dos arquivos de músicas são compatíveis com os suportados pela caixa.

### Controle não funciona

- Verifique se há bateria no compartimento do controle;
- Faça a substituição da bateria do controle remoto.

### O som está baixo

- O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto, verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

### Não consigo conectar usando meu dispositivo Bluetooth

- Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa. Você pode forçar a desconexão com outro dispositivo segurando o botão MUTE do controle.

### A música está descontinuada

- Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com seu dispositivo Bluetooth

### Não está funcionando a entrada auxiliar

- Verifique as conexões entre o dispositivo. Verifique se a caixa está no modo auxiliar, alterando o modo de reprodução atual usando o botão MODO (8)

### A caixa não liga

- Verifique se o Led indicador de carregamento está aceso enquanto o carregador através do cabo Tipo-C está conectado na caixa;
- Carregue a caixa desligada por 30 min;
- Verifique se o carregador está bem conectado na caixa e na tomada ou tente em outro ponto da rede elétrica.

### Carregamento da bateria

- Faça uma carga da bateria de no mínimo 4 horas antes do primeiro uso;
- É necessário 6 horas para uma carga completa da bateria