



Você acaba de adquirir um produto **Bomber!**

IMPORTANTE

1. Leia com atenção esse manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance;
2. O volume máximo pode variar em função do dispositivo conectado e pode ser atingido com o uso de um pendrive ou com alguns dispositivos Bluetooth de última geração;
3. Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
4. Evite danos provocados por queda;
5. Este produto contém uma bateria de Lítio, Mantenha-o afastado de fogo e/ou altas temperaturas.

LIGAR / DESLIGAR

Para ligar ou desligar a Bomber Trolley 850, pressione por alguns segundos o botão (2)

AUMENTAR / DIMINUIR VOLUME

Para aumentar ou diminuir o volume, gire botão (10) de volume.

SELECIONAR MODO

Para selecionar modo de operação; (Bluetooth, AUX, Micro SD, Rádio), pressione o botão MODE (9)

MODO AUXILIAR

Para utilizar o auxiliar, selecione a função no botão MODE(9), após aparecer AUX no display, conecte o cabo P2 na entrada AUX (15) e no seu dispositivo.

ENTRADA USB / MICRO SD

Insira o Pendrive ou Cartão MICRO SD em suas respectivas entradas. a Música tocará automaticamente; Formatos de arquivos suportados: Mp3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

AVANÇAR/RETROCEDER FAIXA

Para avançar para a próxima faixa, pressione na tecla (8).

Para retroceder a faixa anterior, pressione na tecla (5).

MUDANÇA DE PASTA

Para avançar uma pasta, pressione por alguns segundos o botão (19).

REPRODUZIR/PAUSAR/REPETIR

Para reproduzir ou pausar, basta pressionar o botão (7)

Para repetir a música ou pasta, selecione pressionando a tecla (4).

CONEXÃO BLUETOOTH

Quando selecionar, o modo Bluetooth ficará piscando, sinalizando que está aguardando uma conexão com outro dispositivo. Para prosseguir, acesse a pesquisa do seu dispositivo Bluetooth em seu próprio dispositivo e busque pelo nome "BOMBER TROLLEY 850". Após o pareamento bem-sucedido entre os dois dispositivos, o símbolo Bluetooth deixará de piscar e permanecerá aceso de forma constante.

TWS

Para utilizar esta função, é necessário utilizar duas caixas do mesmo modelo. Coloque ambas no modo Bluetooth, mas ainda não conecte o seu dispositivo Bluetooth.

Em uma das caixas, pressione por alguns segundos o botão TWS(3). Quando um sinal sonoro for emitido em ambas as caixas, a função TWS foi ativada com sucesso.

Após, procure por "BOMBER TROLLEY 850" nas conexões Bluetooth de seu dispositivo e aperte nele para realizar a conexão, um sinal sonoro de confirmação será emitido.

EQUALIZAÇÕES

Selecione o tipo de equalização FLAT, BASS ou OUT no botão EQ (12).

Ajuste o Grave selecionando no botão (11) e aumentando e diminuindo nos botões (8) e (5).

Ajuste o Agudo selecionando no botão (11) e aumentando e diminuindo nos botões (8) e (5).

OBS: excessos pode causar distorções na música.

MICROFONE


Insira o plug P10 do microfone na entrada (16).

Ajuste o ganho do microfone: girando o botão (1).


INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Ajuste de ganho e eco do microfone;
- 2 - Liga/desliga;
- 3 - Desconecta Bluetooth /ativa modo TWS;
- 4 - Repete música ou pasta;
- 5 - Retroceder música
- 6 - Display;
- 7 - Pausa/retoma música;
- 8 - Avança música;
- 9 - Seleciona modo (Bluetooth,Aux,USB);
- 10 - Aumenta/diminui volume;
- 11 - Ajuste no equalizador;
- 12 - Seleciona o tipo de equalizador (Flat,Bass,Out);
- 13 - Entrada USB;
- 14 - Entrada OTG;
- 15 - Entrada Auxiliar;
- 16 - Entrada P10 para microfone;
- 17 - Indicador de carregamento;
- 18 - Entrada do carregador;
- 19 - Troca pastas de músicas;
- 20- Seleciona tipo de iluminação/desliga iluminação.

PAINEL SUPERIOR

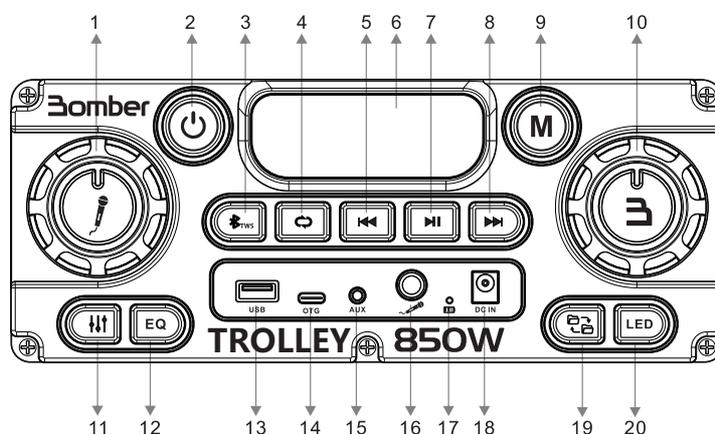

CONTROLE

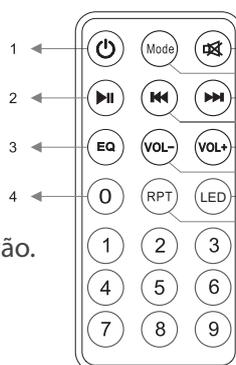

- 1- Liga/desliga;
- 2- Pausa/retoma música;
- 3- Seleciona o tipo de equalizador (Flat,Bass,Out);
- 4- Teclado numérico;
- 5- Mute, zera o som da caixa;
- 6- Seleciona modo (Bluetooth,Aux,USB);
- 7- Avança música;
- 8- Retroceder música;
- 9- Aumenta volume;
- 10- Diminui volume;
- 11- Modo de iluminação;
- 12- Repete música ou pasta.

FAQ (Perguntas frequentes)

Cartão SD/Pendrive não está reproduzindo música.

- Verifique se há músicas no cartão SD ou Pendrive.
- certifique-se que os formatos dos arquivos de música são compatíveis com os suportados pela caixa.

Controle não funciona

- Verifique se há bateria no compartimento do controle;
- Faça a substituição da bateria do controle remoto.

O Som está baixo.

- O volume máximo pode ser controlado pela caixa ou pelo dispositivo Bluetooth. Portanto, verifique o volume na caixa e em seu dispositivo.

Não consigo conectar usando meu dispositivo Bluetooth.

- Verifique se já não existe outro dispositivo conectado com a caixa.
- Você pode forçar a desconexão com outro dispositivo segurando o botão MUTE do controle.

A música está descontinuada.

- Verifique se não ultrapassou o limite de 10 metros de distância com seu dispositivo Bluetooth.

Não está funcionando a entrada auxiliar

- Verifique as conexões entre dispositivos.
- Verifique se a caixa está no modo Auxiliar, alterando o modo de reprodução atual usando o botão MODO(9).

A caixa não liga.

- Verifique se o Led indicador de carregamento está aceso enquanto o carregador está conectado na caixa.
- Carregue a caixa desligada por 30 min.
- Verifique se o carregador está bem conectado na caixa e na tomada ou tente em outro ponto da rede elétrica.

Carregamento de bateria

- Faça uma carga da bateria de no mínimo 4 horas antes do primeiro uso;
- Utilize somente o carregador original da caixa.
- É necessário 8 horas para uma carga completa de bateria

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alto-falantes: 1- Woofer 12"+
1 tweeter

Bluetooth: 5.1

Potência Sonora: 850 Watts

Resposta em frequência: 50 Hz - 20 kHz

Tensão de carregamento: AC 100 - 240 V 50 Hz/60 Hz

Bateria: 7,4 V / 3600 mAh

Autonomia de bateria: 4 a 5h - Volume 50%
1 a 2h - Volume 100%

Temperatura de operação: De 0 °C até 40 °C

Dimensões (L x A x P): 340x540x290mm

Peso: 6,45kg

ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa Bomber Trolley 850
- 1 Fonte carregador
- 1 Cabo auxiliar
- 1 Controle remoto
- 1 Manual de Usuário

A autonomia da bateria pode variar de acordo com o estilo de música que você está reproduzindo. Músicas com um grave mais acentuado consomem uma maior carga da bateria.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem garantia integral de **1 ano** a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se ao direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.



07241-24-13066

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - <https://www.gov.br/anatel>.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



SUPOORTE TÉCNICO

Whatsapp: +55 51 2125-9105



GARANTIA

Whatsapp: +55 51 2125-9175



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Encontre a assistência técnica mais próxima de você através de nosso site ou usando o QR Code acima